



货梯安装补充细节图纸

目录


1.2T 无齿轮有机房货梯补充安装示意图 (4:1)	第 2 页~第 7 页
2.2T 无机房货梯补充安装示意图 (4:1)	第 8 页~第 12 页
3.2T 有齿轮货梯补充安装示意图 (2:1)	第 13 页~第 17 页
4.3T 无齿轮有机房货梯补充安装示意图 (4:1)	第 18 页~第 26 页
5.3T 无机房货梯补充安装示意图 (4:1)	第 26 页~第 34 页
6.3T 有齿轮货梯补充安装示意图 (2:1)	第 35 页~第 42 页

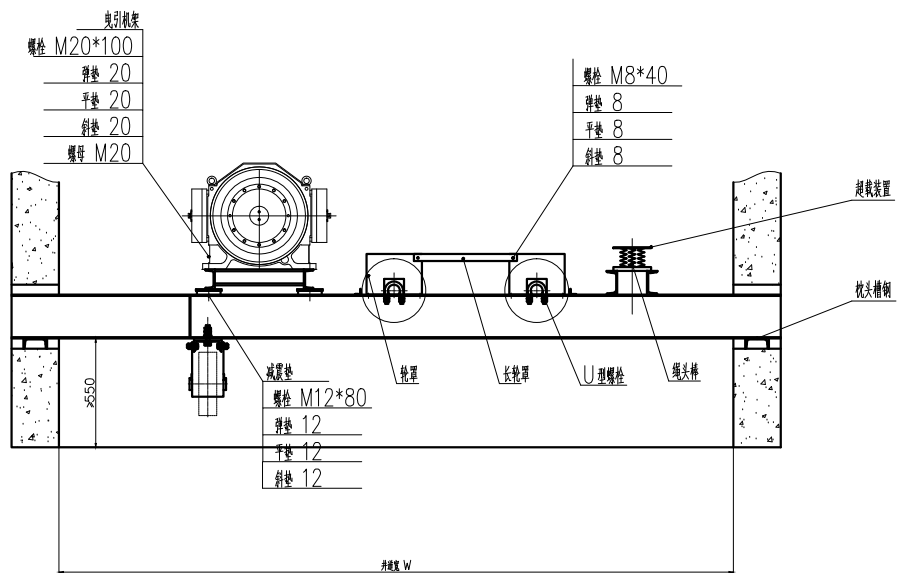

曳引轮与对重轮位置示意

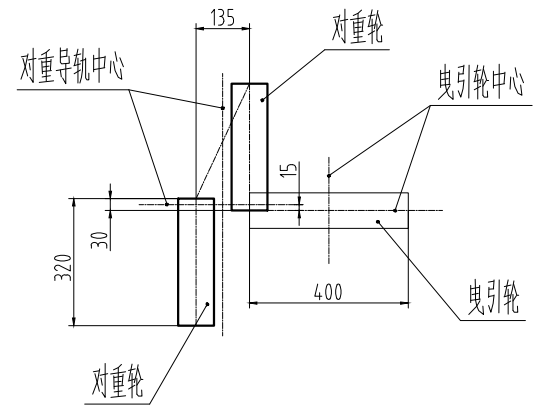


减震垫安装示意

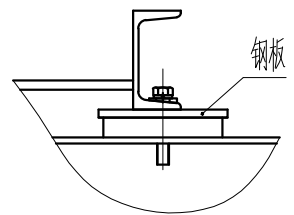

技术要求


- 1、本图用于无齿轮有机房货梯（4:1）；
- 2、当主机型号改变时，搁机梁间距现场自行调整
- 3、二根搁机大梁的上表面应在同一水平面内，水平低 $\leq 1/1000$ ；
- 4、曳引轮的垂直度偏差0.5mm；
- 5、尺寸调校准确后，将搁机大梁和枕头槽钢、绳头板、轿厢绳头板梁、对重导向轮组件焊接，焊缝连续可靠，焊缝高度6mm；
- 6、安装完成后，用水泥回填；

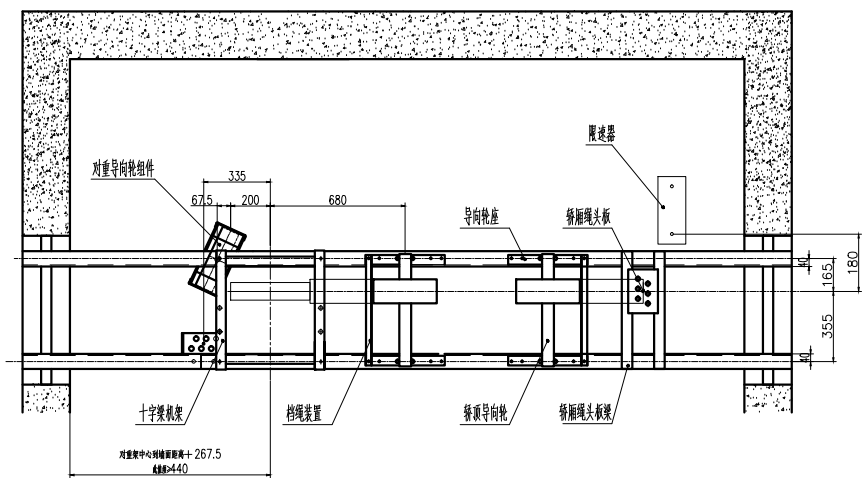

当1300≤轿厢外宽<1490时，用一个轿顶导向轮


恒达富士电梯有限公司
无齿轮有机房货梯机房承重（4:1）

货梯安装补充细节图纸

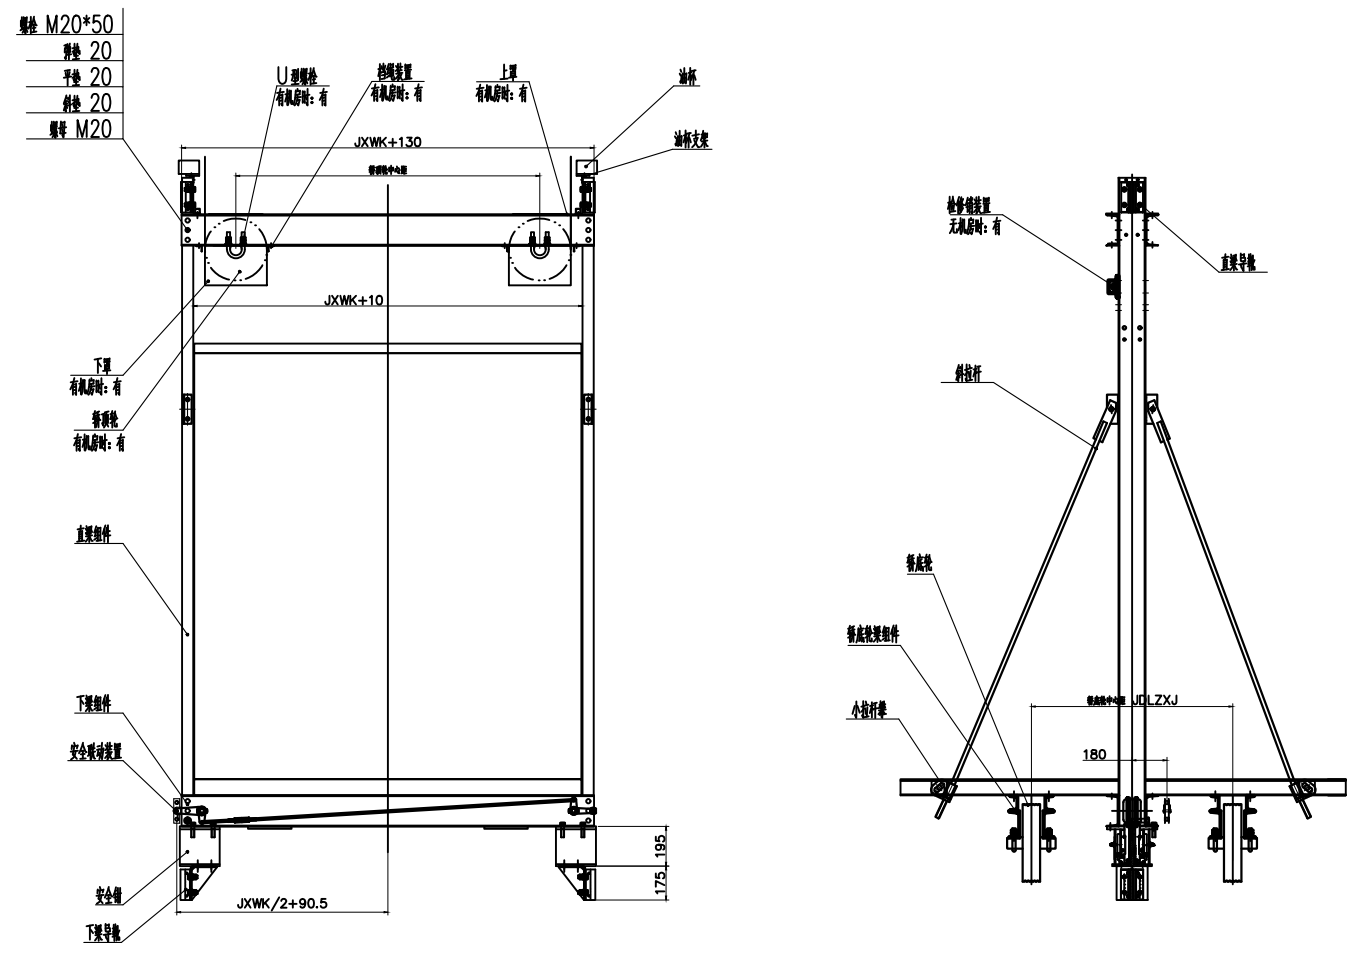

恒达富士电梯有限公司

货梯龙门架

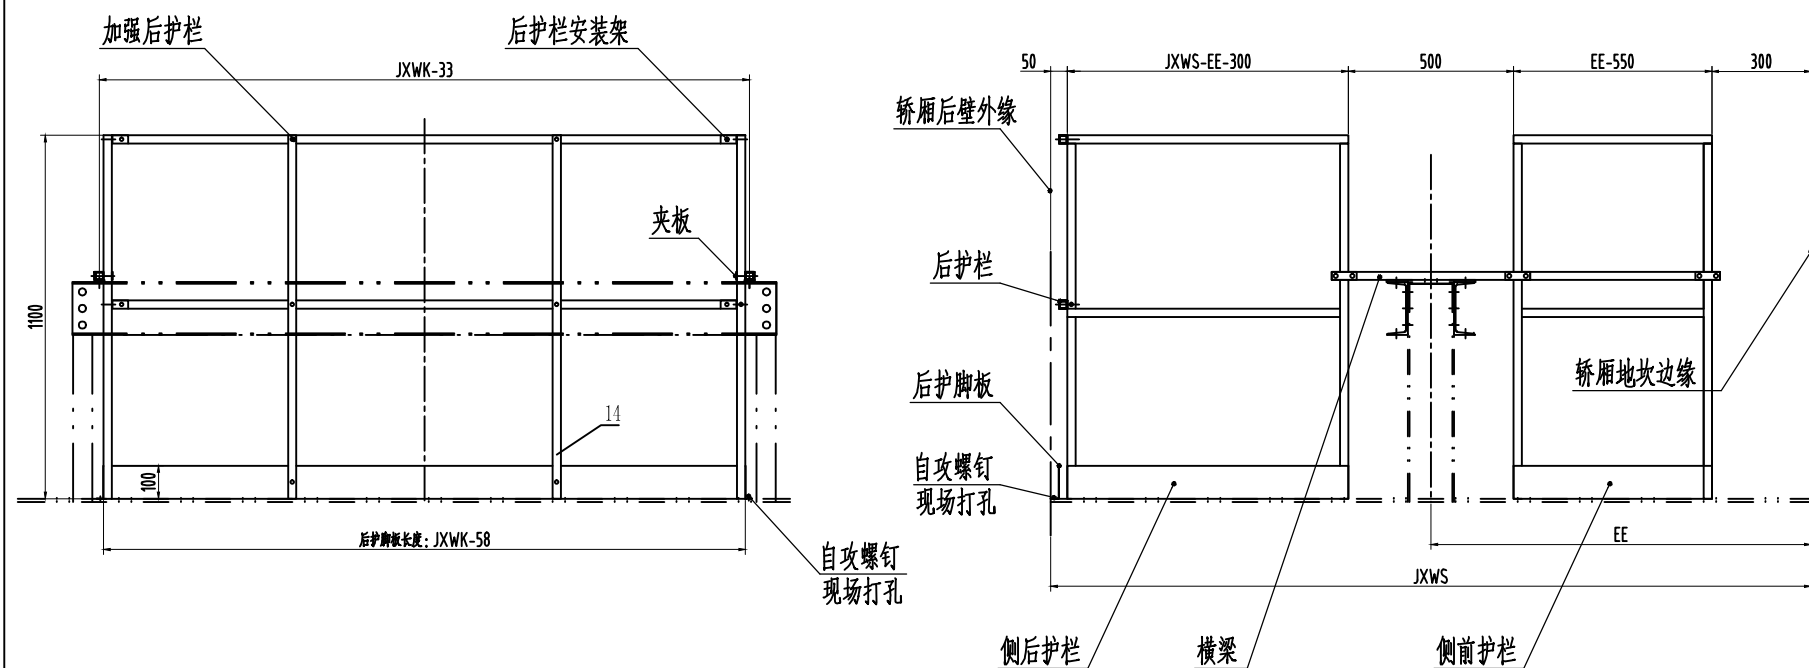

技术要求:


- 1、本图为2导轨货梯轿顶护栏组件图;
- 2、JXWK为轿厢外宽, JXWS为轿厢外深, EE为直梁中心到轿门地坎最外边距离,

恒达富士电梯有限公司

有机房货梯轿顶防护栏(2导轨)

货梯安装补充细节图纸

线性尺寸分段	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	倒圆R/倒角C	0.5-3	>3-6	>6	短边尺寸分段	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
未注中等级公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	未注中等级公差	±0.2	±0.5	±1	未注中等角度公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°

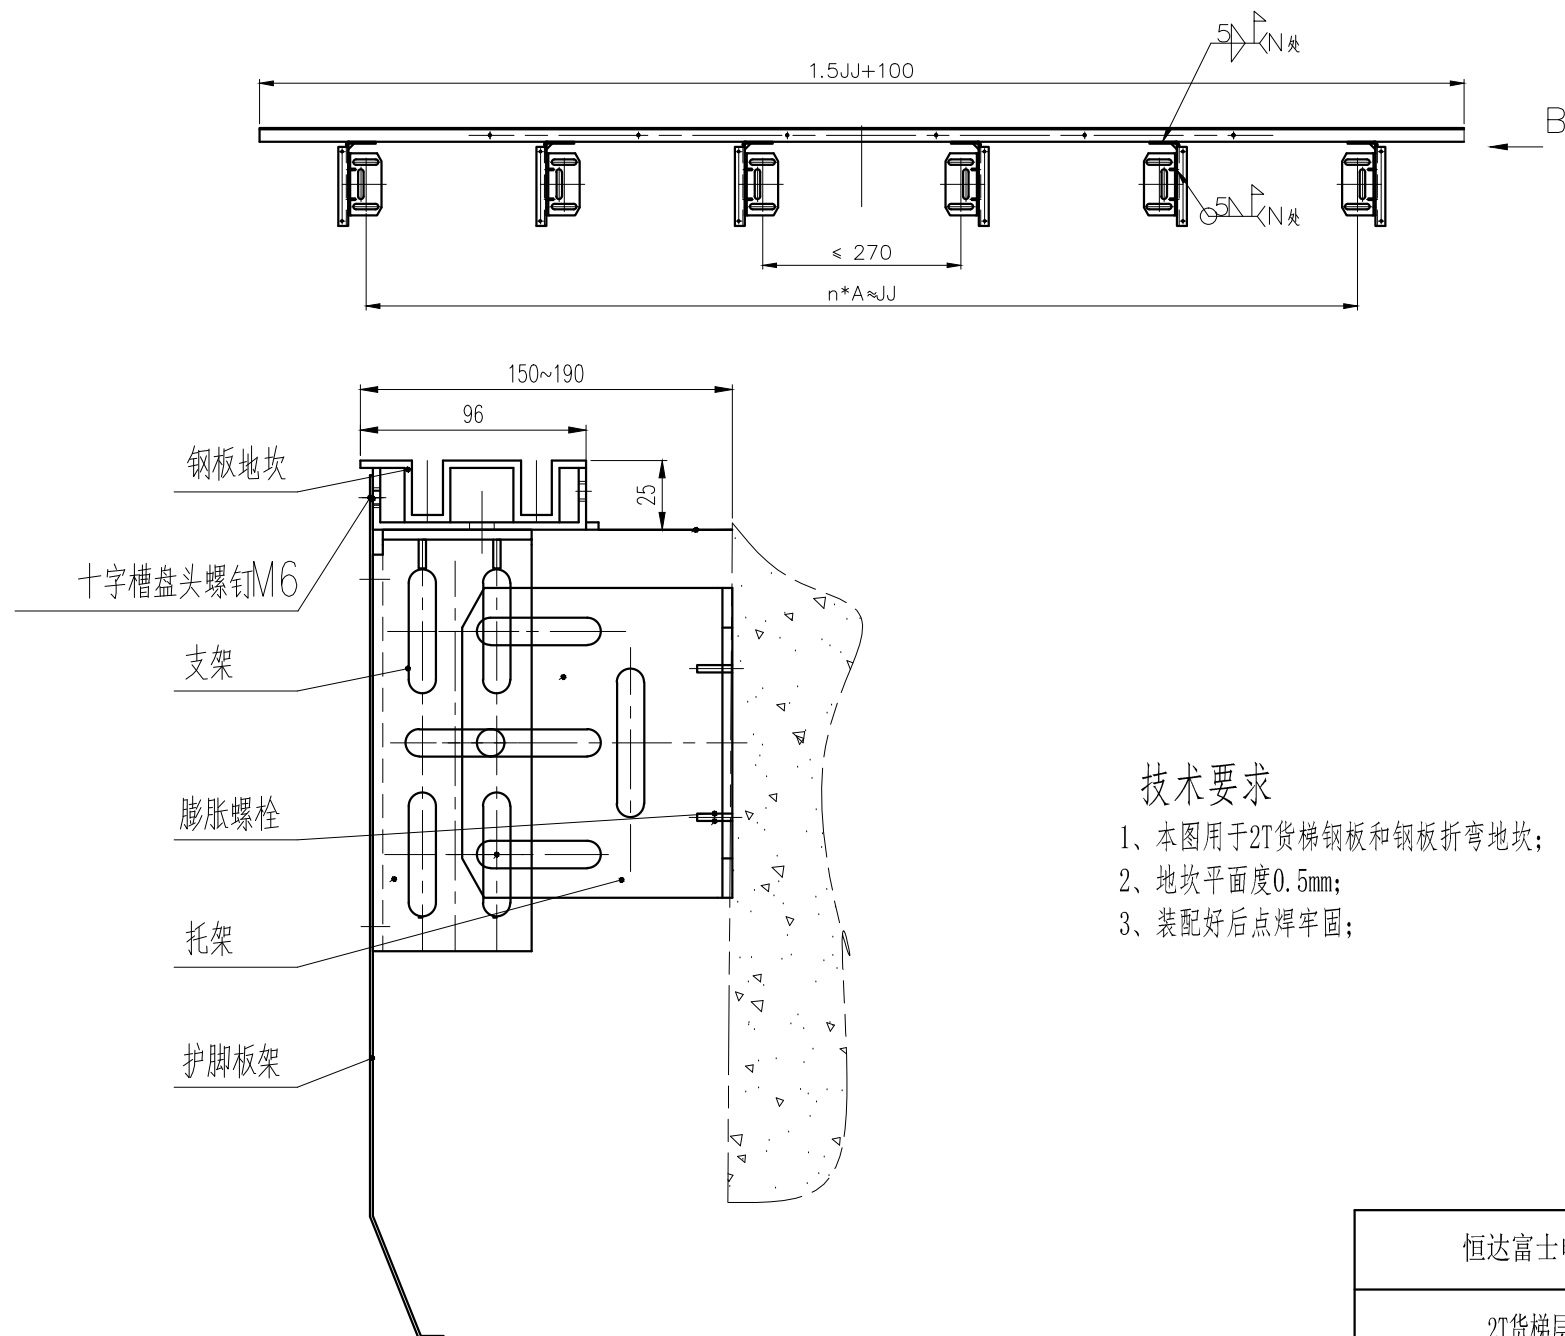

升压/J	n
700	2
800	2
900	2
1000	3
1100	3
1200	5
1300	5
1400	5
1500	6
1600	6
1700	6
1800	7
1900	7
2000	7
2100	8
2200	8
2300	8
2400	9
2500	9


技术要求

- 1、本图用于2T货梯钢板和钢板折弯地坎；
- 2、地坎平面度0.5mm；
- 3、装配好后点焊牢固；


恒达富士电梯有限公司

2T货梯层门地坎组件



风扇一体灯安装示意图


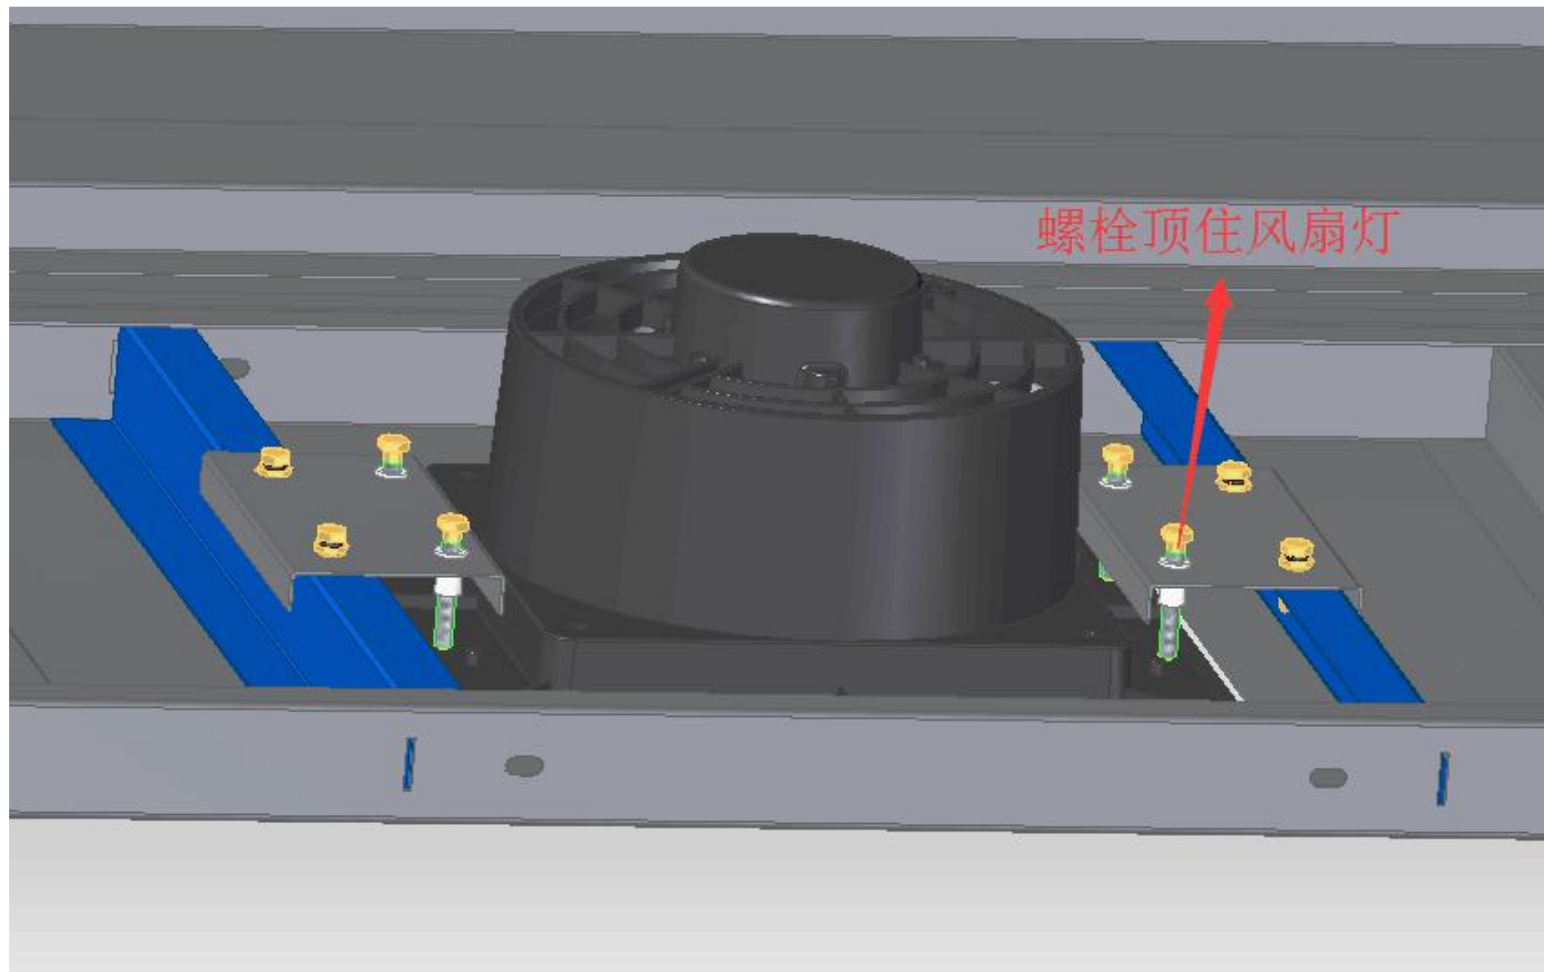


对重架安装示意图

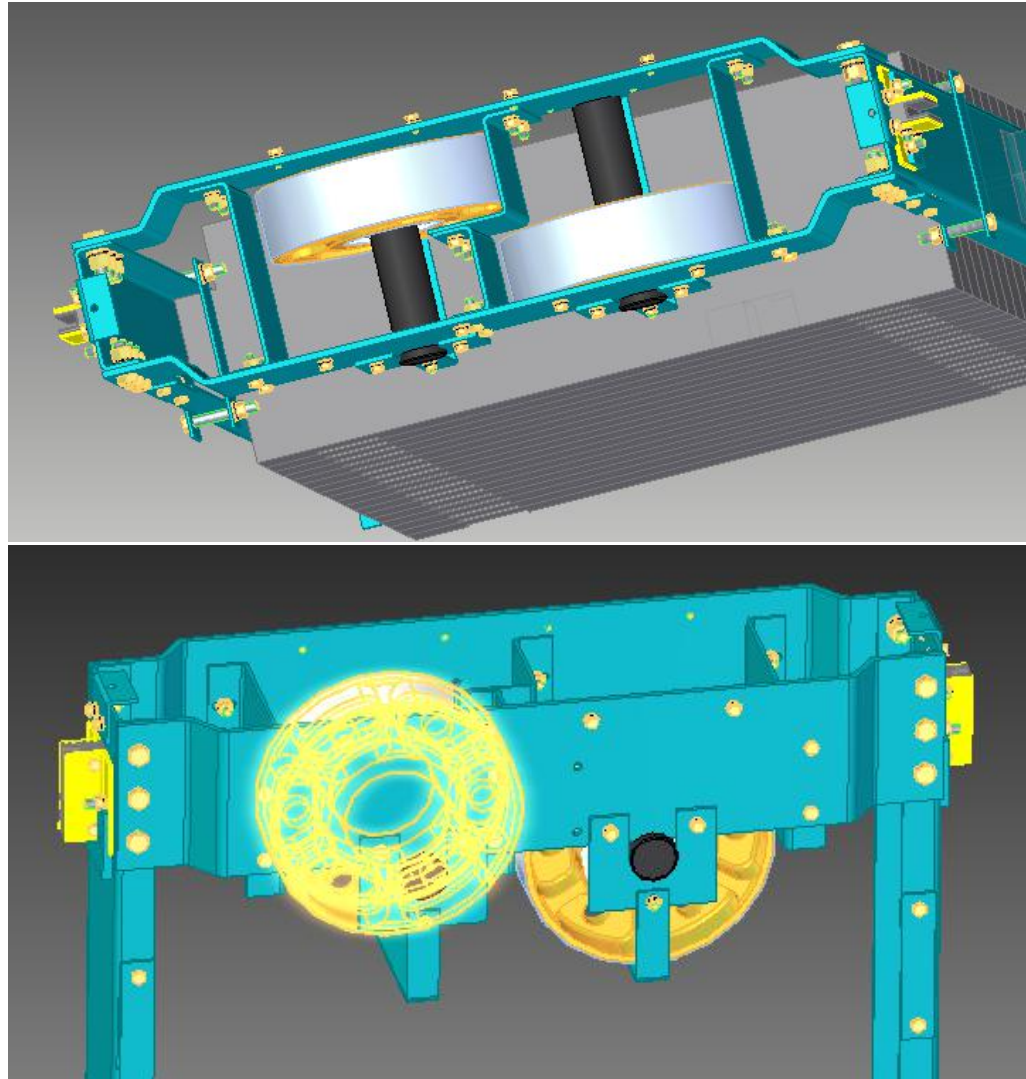

2T无机房货梯补充安装示意图 (4:1)

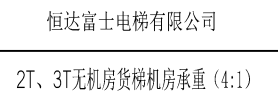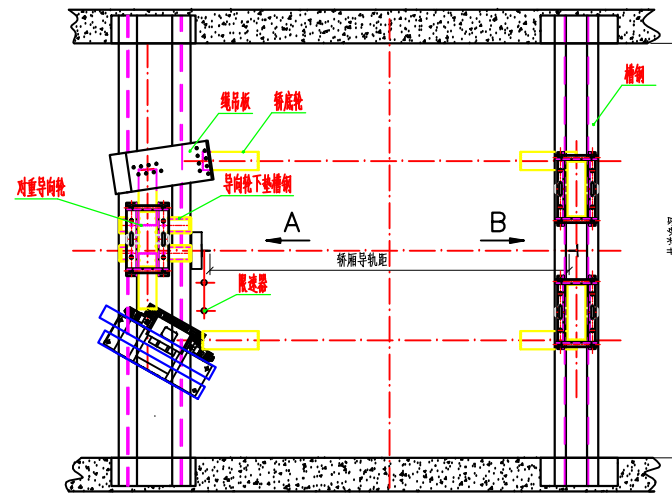


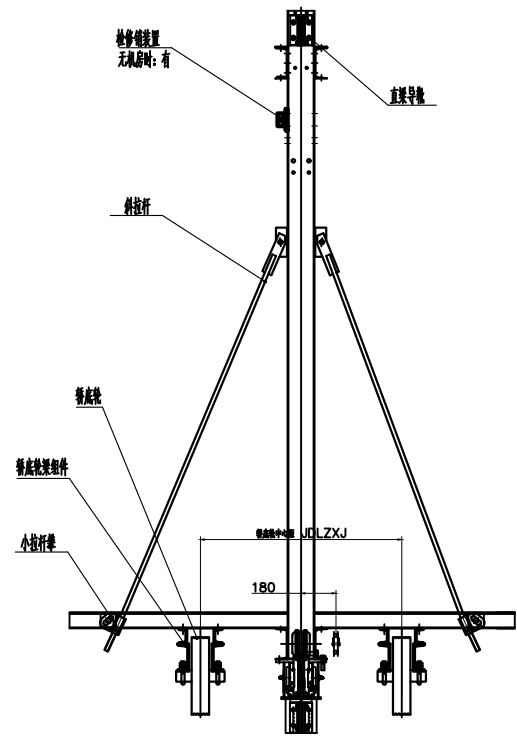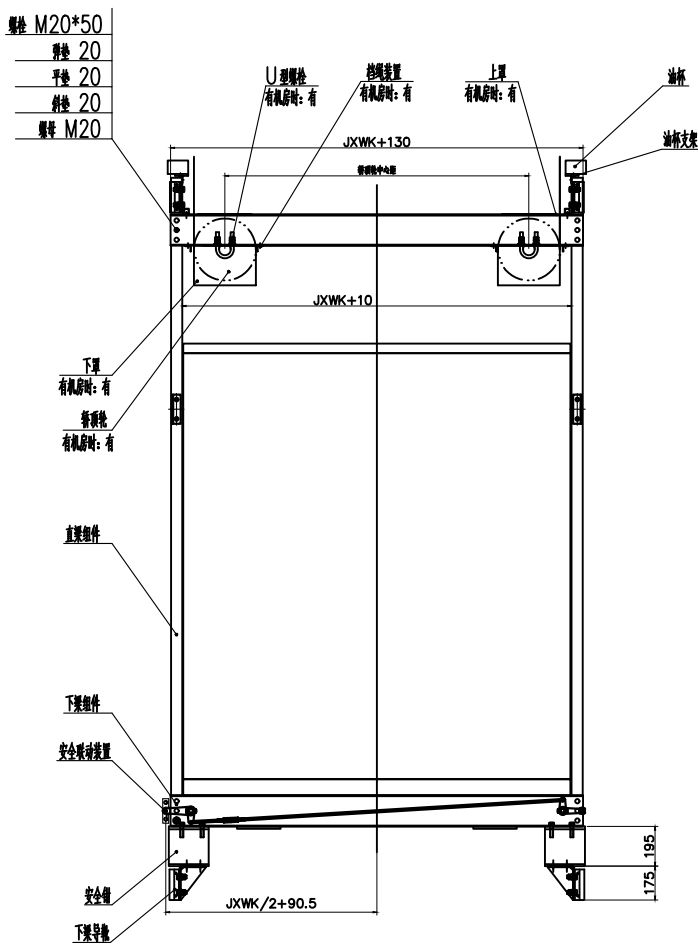

恒达富士电梯有限公司

货梯龙门架

货梯安装补充细节图纸

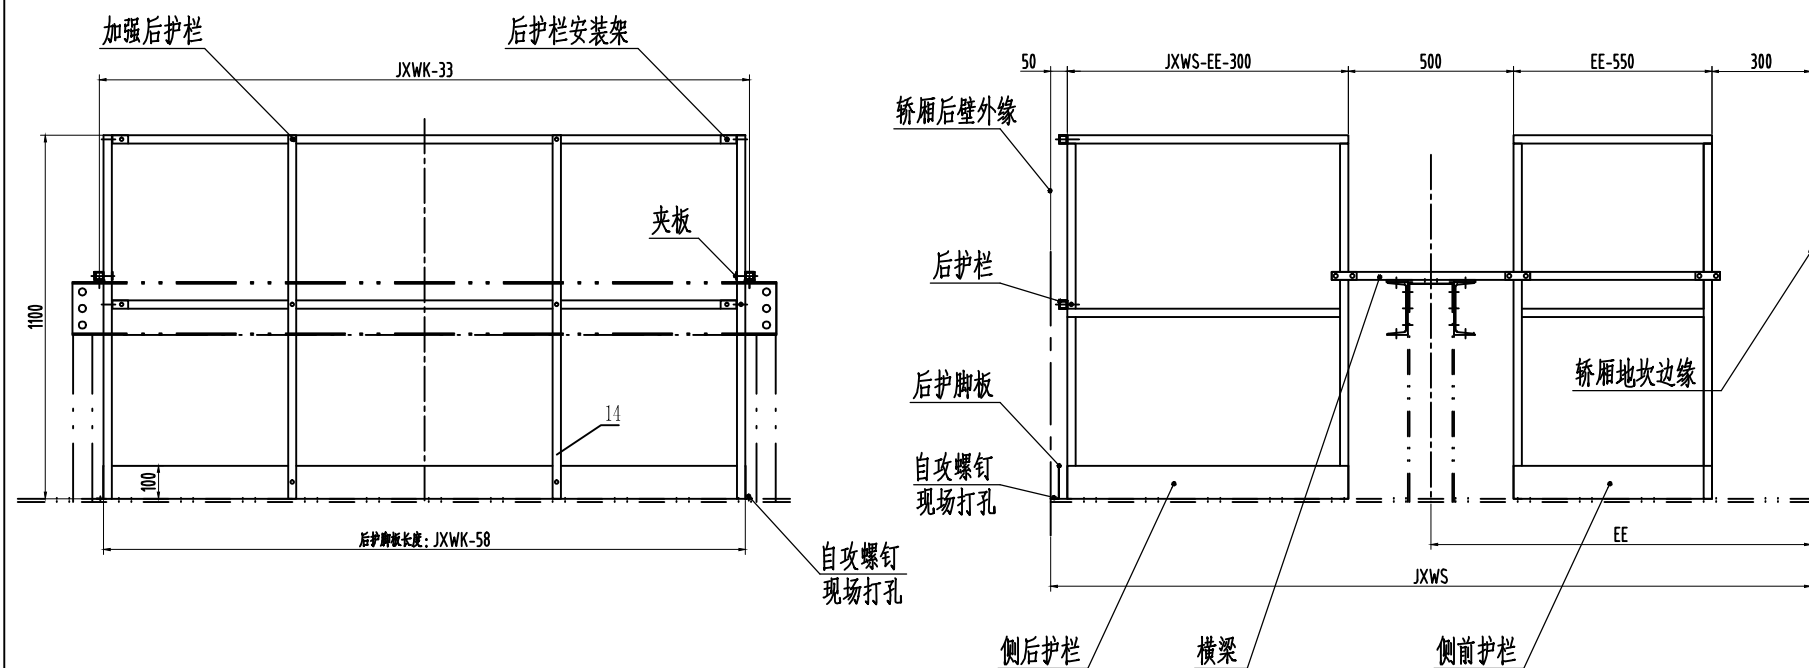


技术要求:

- 1、本图为2导轨货梯轿顶护栏组件图;
- 2、JXWK为轿厢外宽, JXWS为轿厢外深, EE为直梁中心到轿门地坎最外边距离,


恒达富士电梯有限公司

有机房货梯轿顶防护栏(2导轨)


货梯安装补充细节图纸

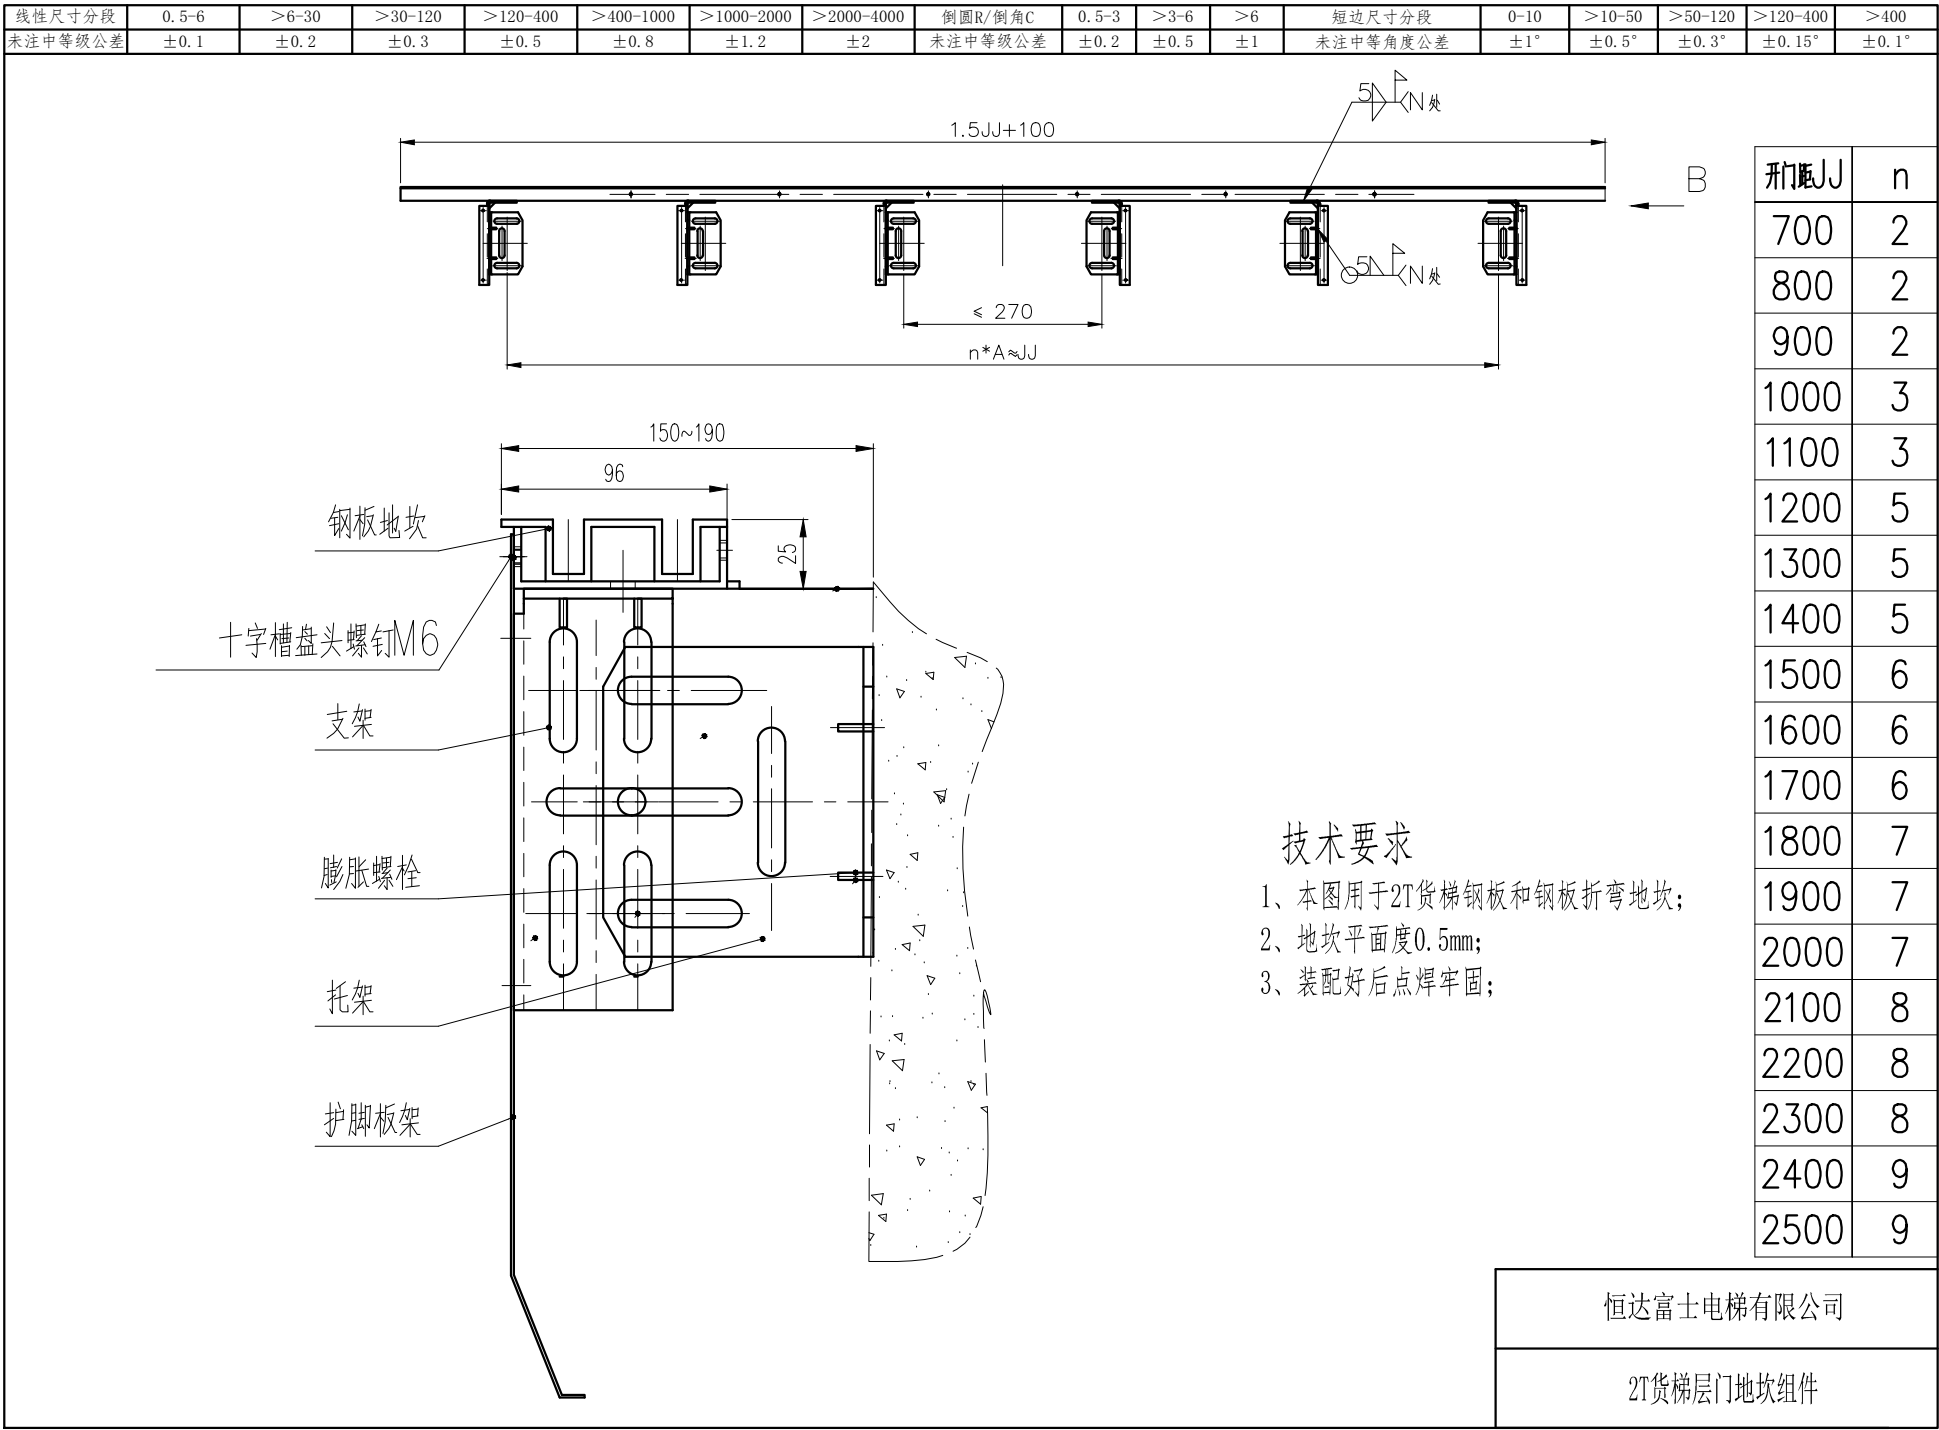

风扇一体灯安装示意图

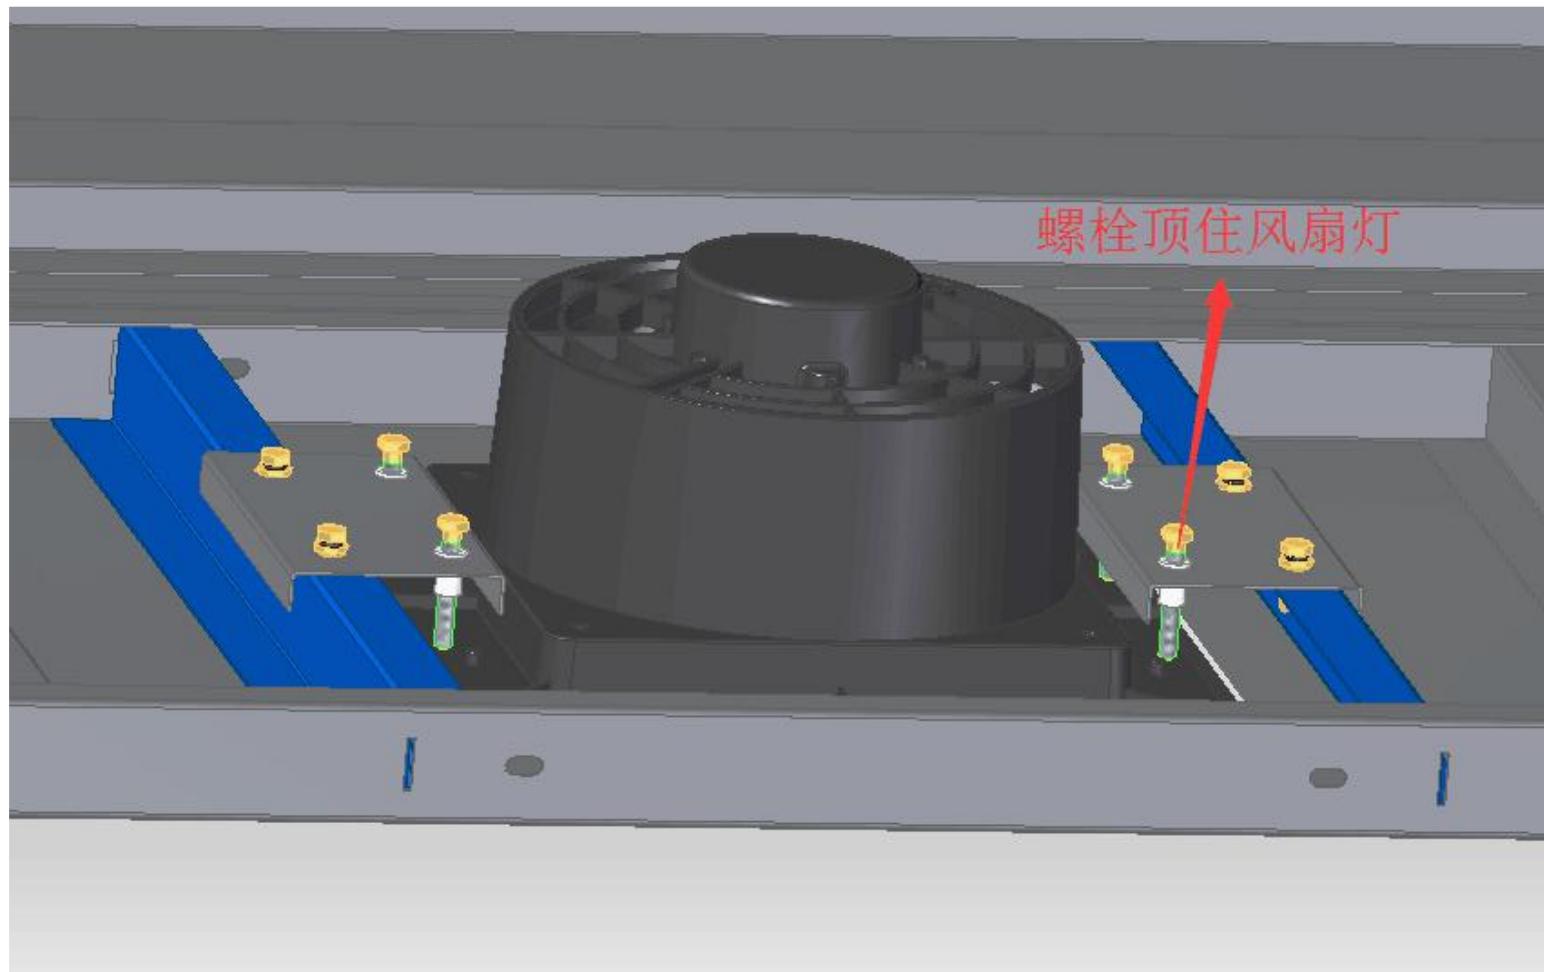

货梯安装补充细节图纸

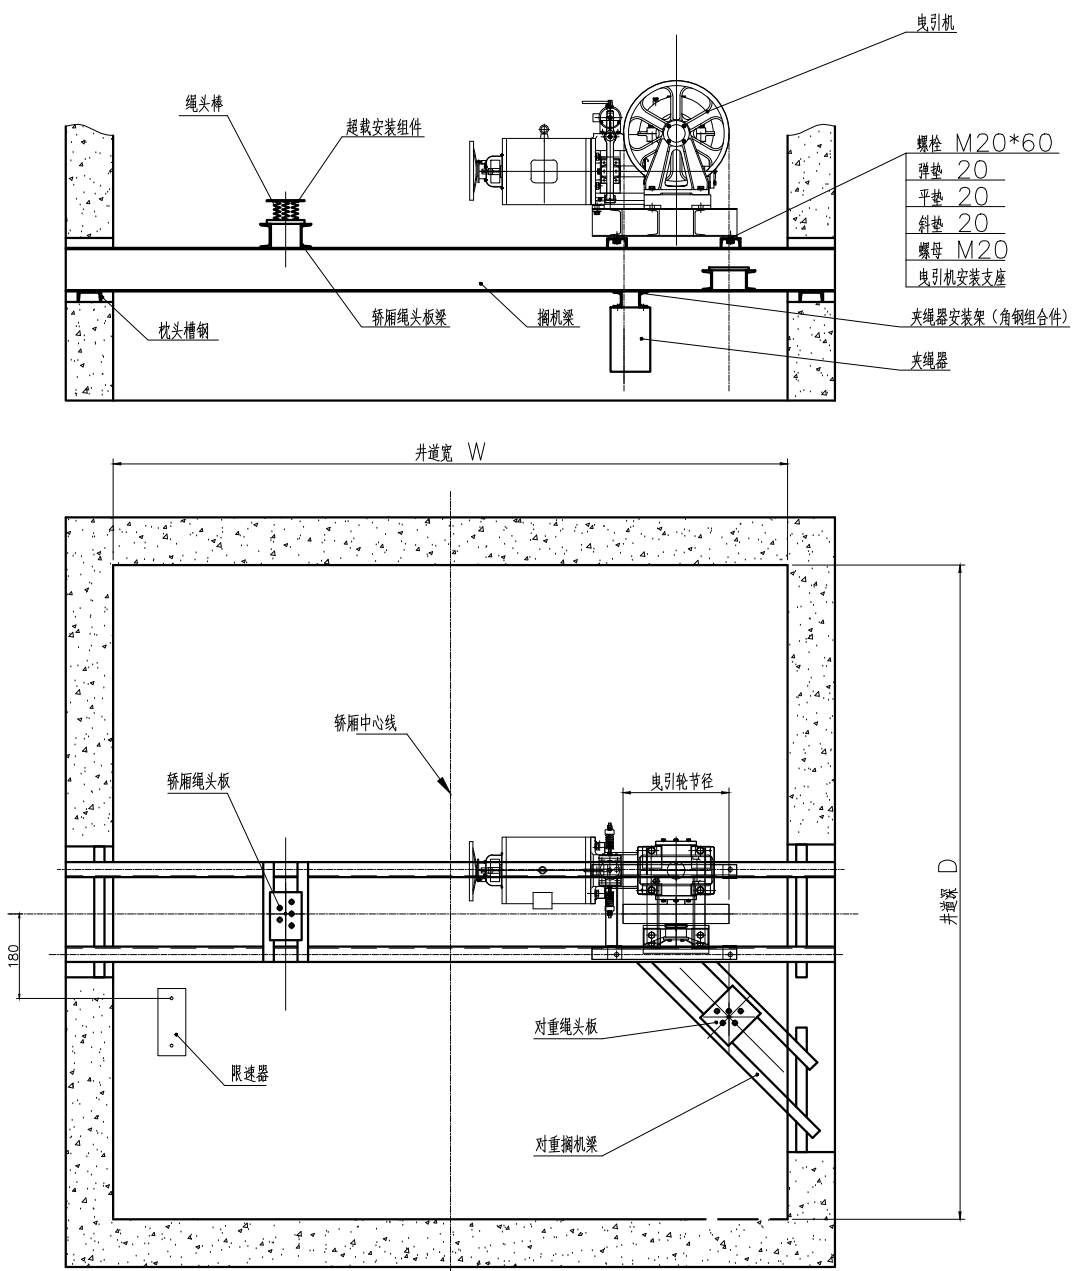


技术要求

- 1、本图为主机右置，左置时对称安装；
- 2、当主机型号改变时，搁机梁间距现场自行调整
- 3、二根搁机大梁的上表面应在同一水平面内，水平低 $\leq 1/1000$ ；
- 4、曳引轮的垂直度偏差为0.5mm；
- 5、尺寸调校准确后，将搁机大梁和对重搁机梁、枕头槽钢、曳引机安装支座、对重绳头板、轿厢绳头板梁焊接，焊缝连续可靠，焊缝高度6mm；
- 6、安装完成后，用水泥回填；


恒达富士电梯有限公司

有齿轮货梯机房承重 (2:1)

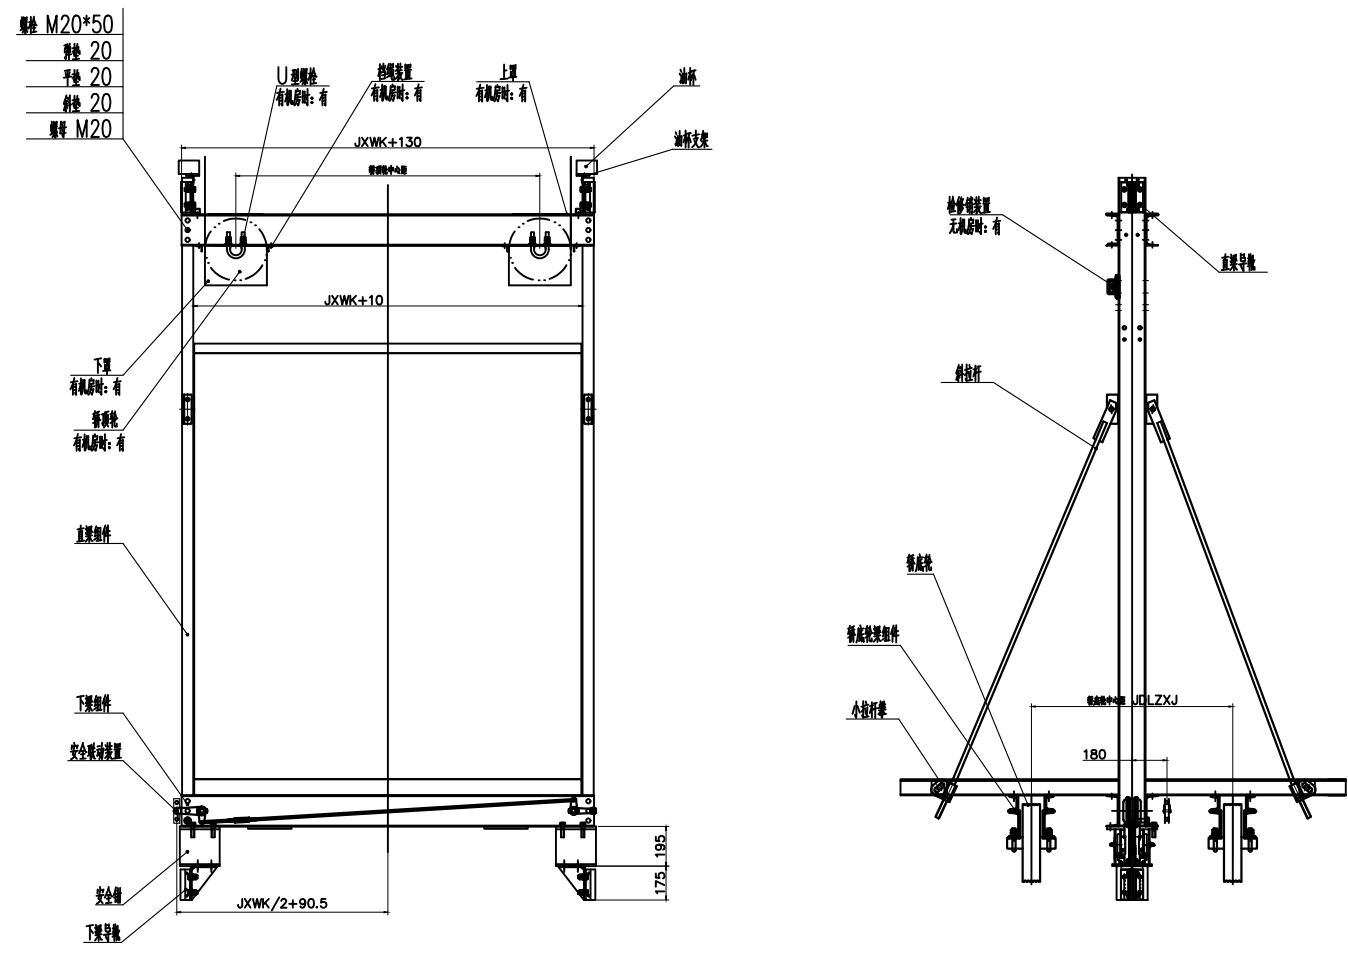

恒达富士电梯有限公司

货梯龙门架

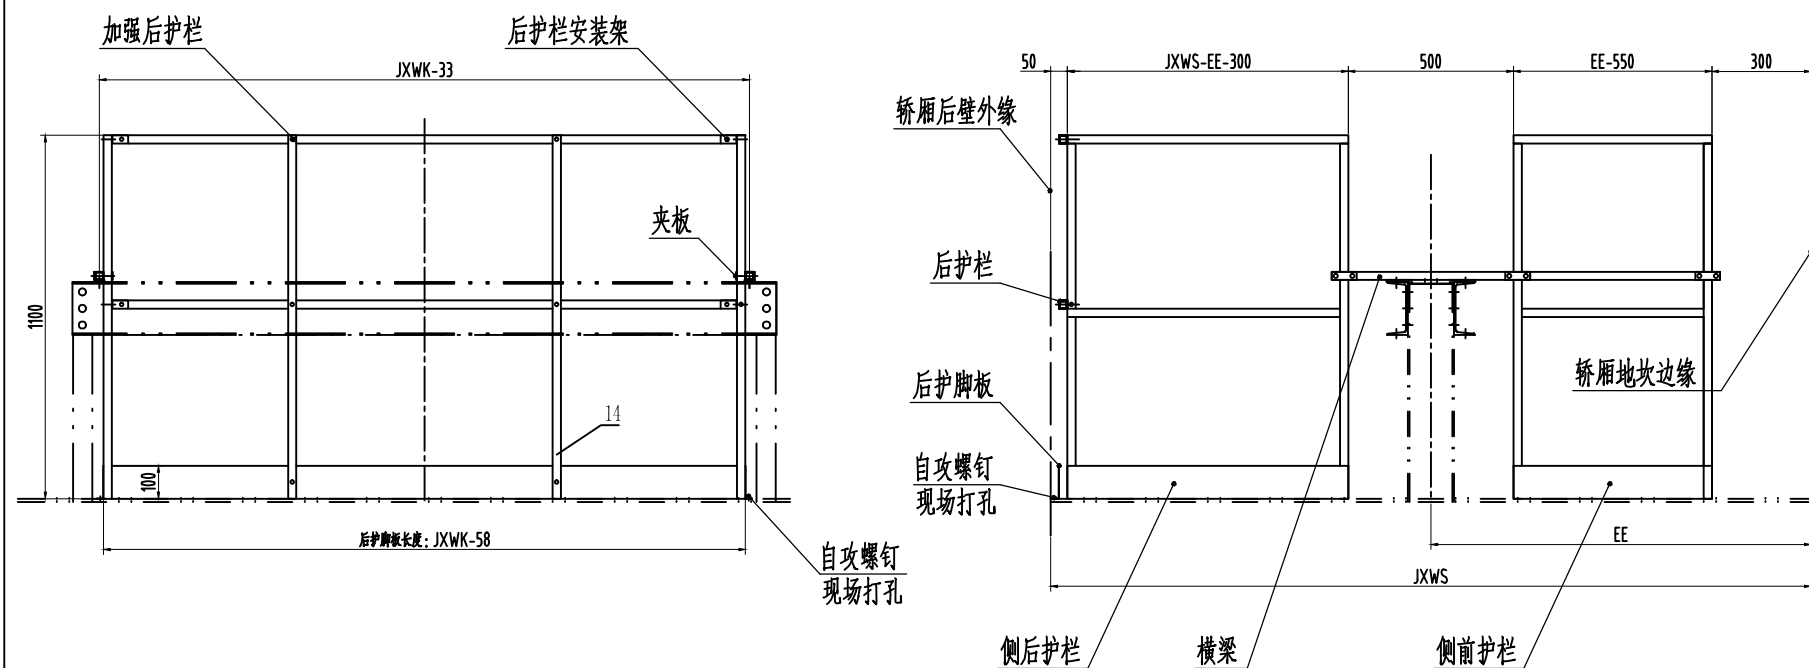


技术要求:

- 1、本图为2导轨货梯轿顶护栏组件图;
- 2、JXWK为轿厢外宽, JXWS为轿厢外深, EE为直梁中心到轿门地坎最外边距离,


恒达富士电梯有限公司

有机房货梯轿顶防护栏(2导轨)



货梯安装补充细节图纸

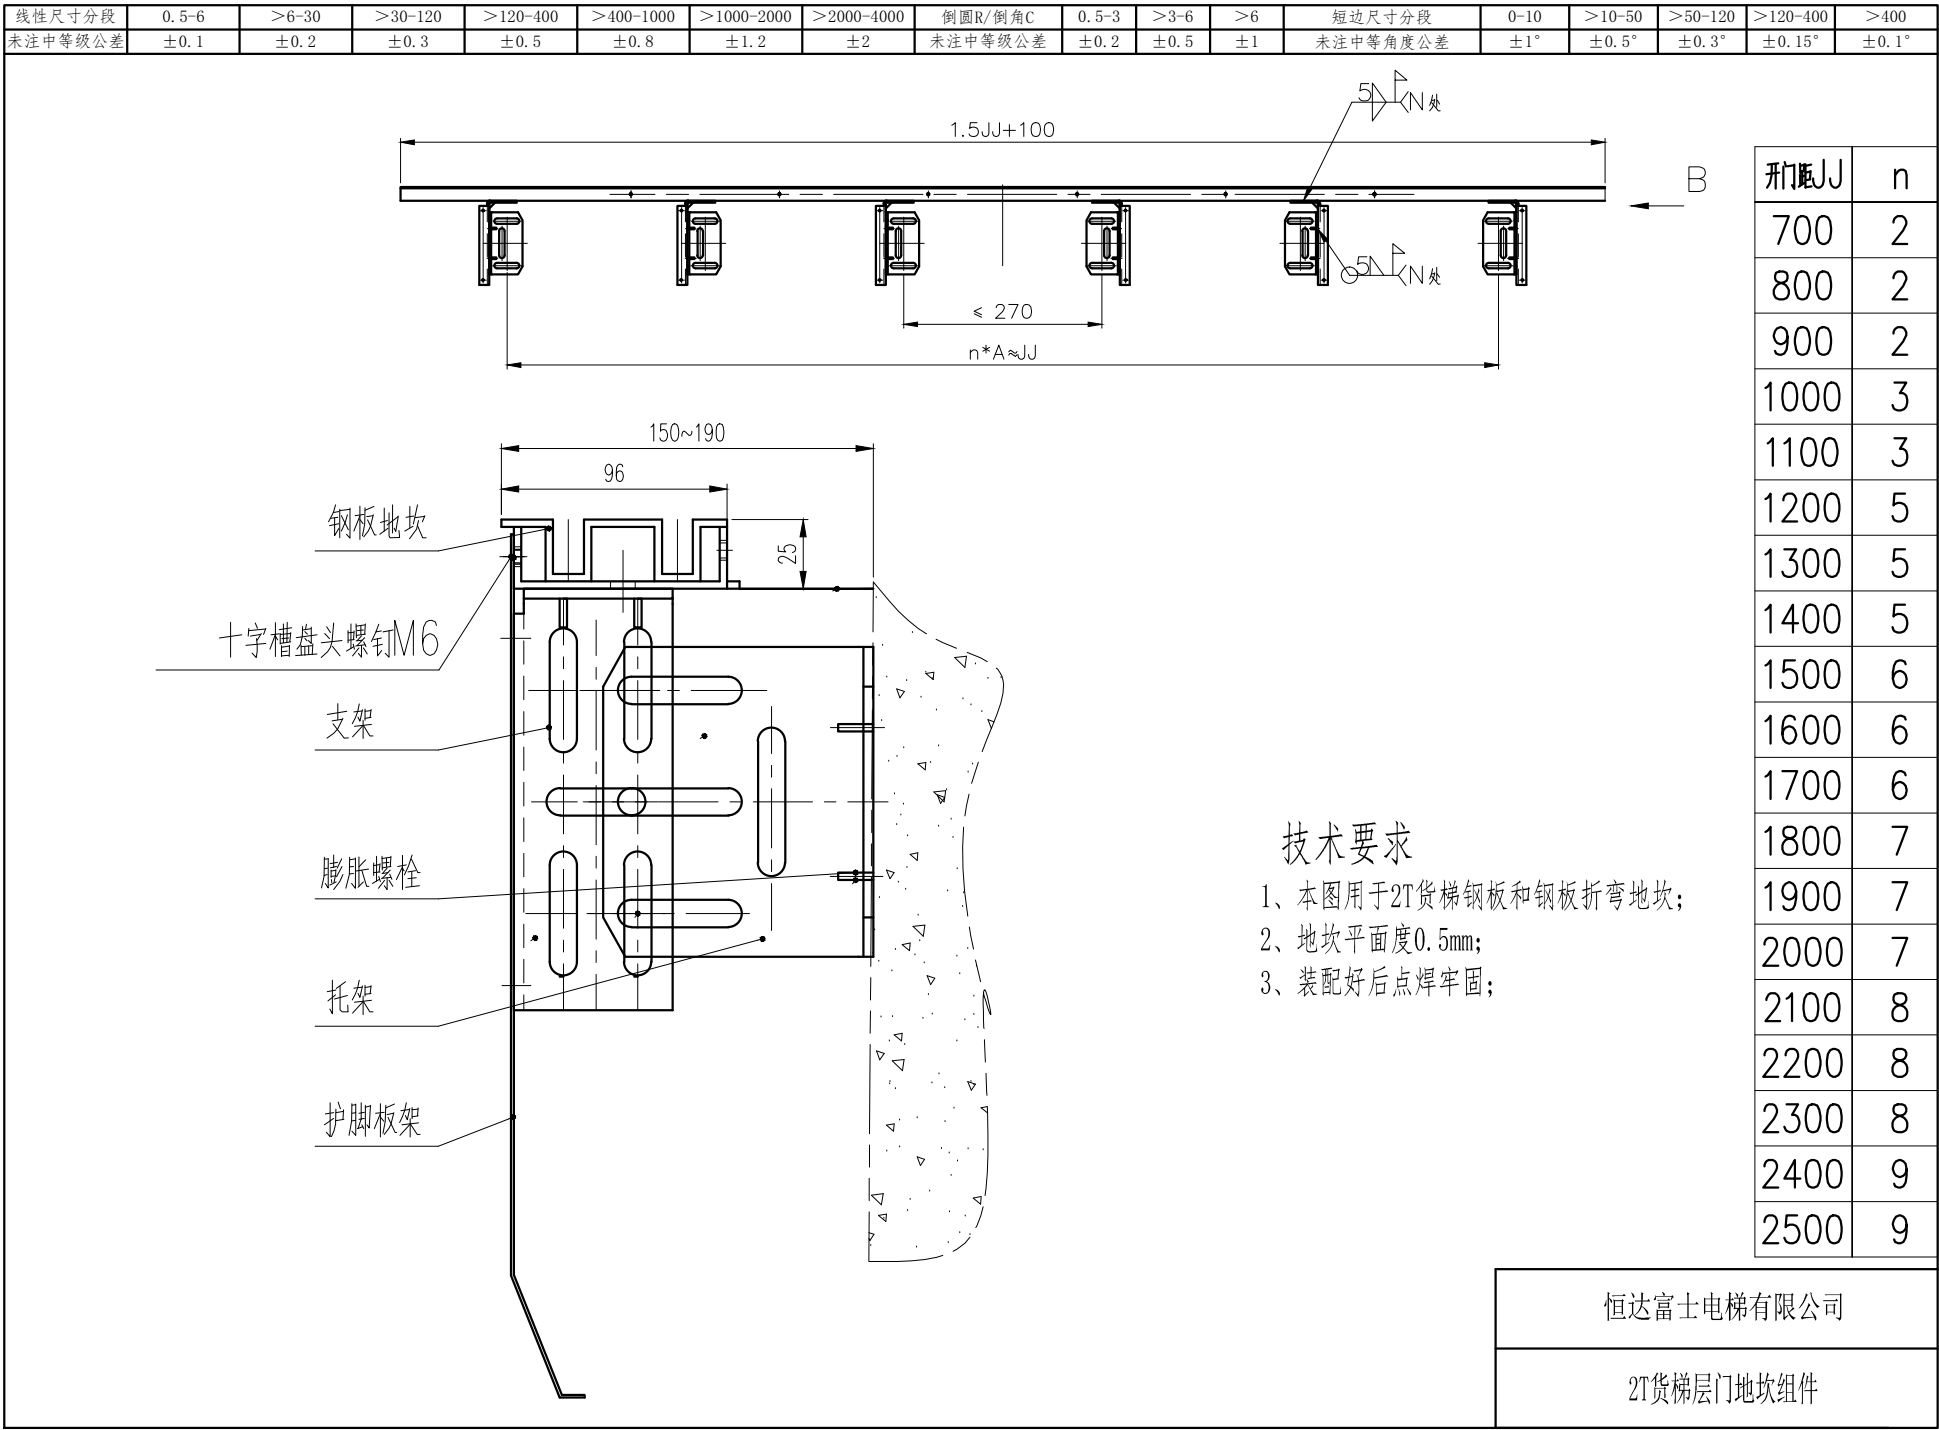

风扇一体灯安装示意图

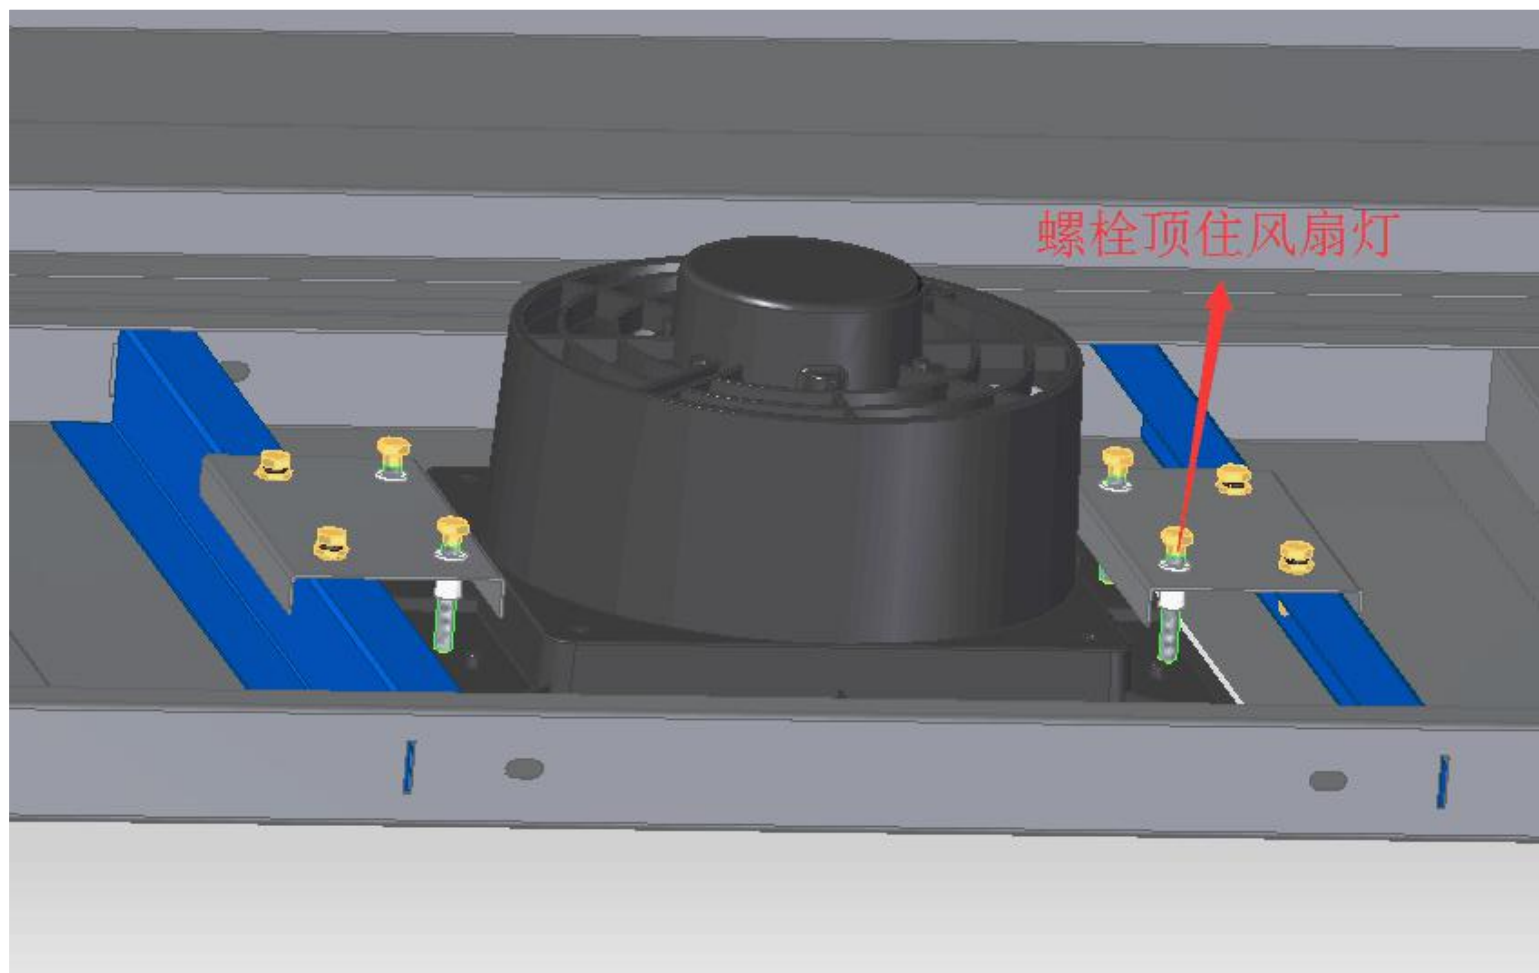


货梯安装补充细节图纸

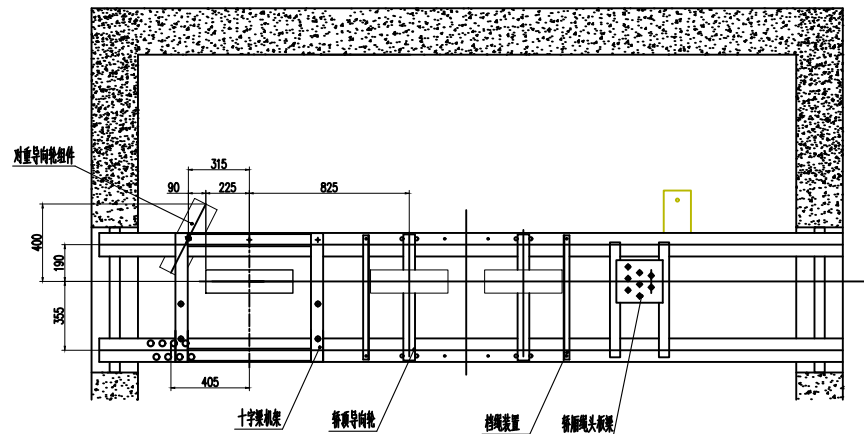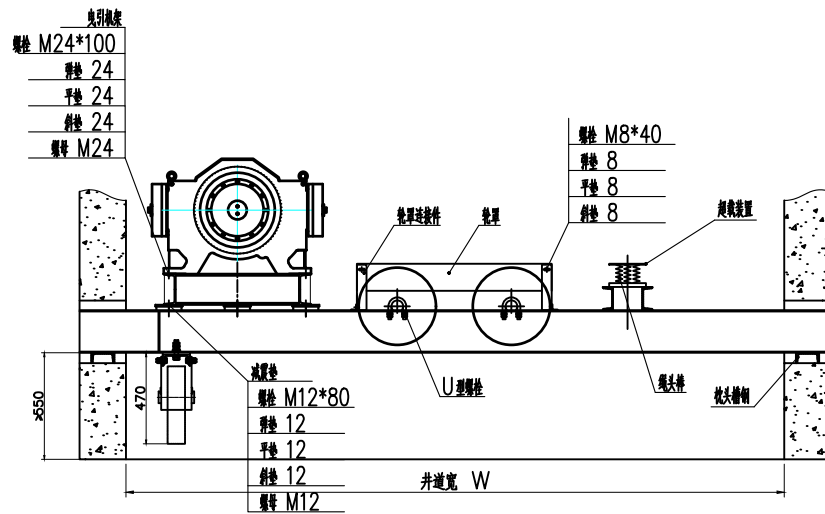


当 $1500 \leq \text{轿厢外宽} < 1830$ 时, 用一个轿顶导向轮

曳引轮与对重轮位置示意

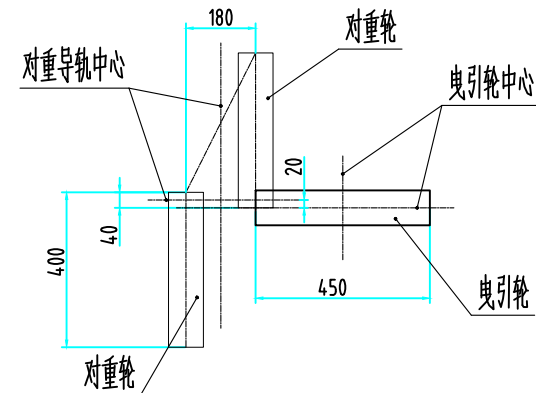

减震垫安装示意

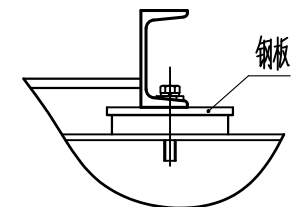


技术要求

- 1、本图用于无齿轮有机房货梯(4:1)；
- 2、当主机型号改变时，搁机梁间距现场自行调整
- 3、二根搁机大梁的上表面应在同一水平面内，水平低 $\leq 1/1000$ ；
- 4、曳引轮的垂直度偏差0.5mm；
- 5、尺寸调校准确后，将搁机大梁和枕头槽钢、绳头板、轿厢绳头板梁、对重导向轮组件焊接，焊缝连续可靠，焊缝高度6mm；
- 6、安装完成后，用水泥回填；

恒达富士电梯有限公司

3T无齿轮有机房货梯机房承重(4:1)


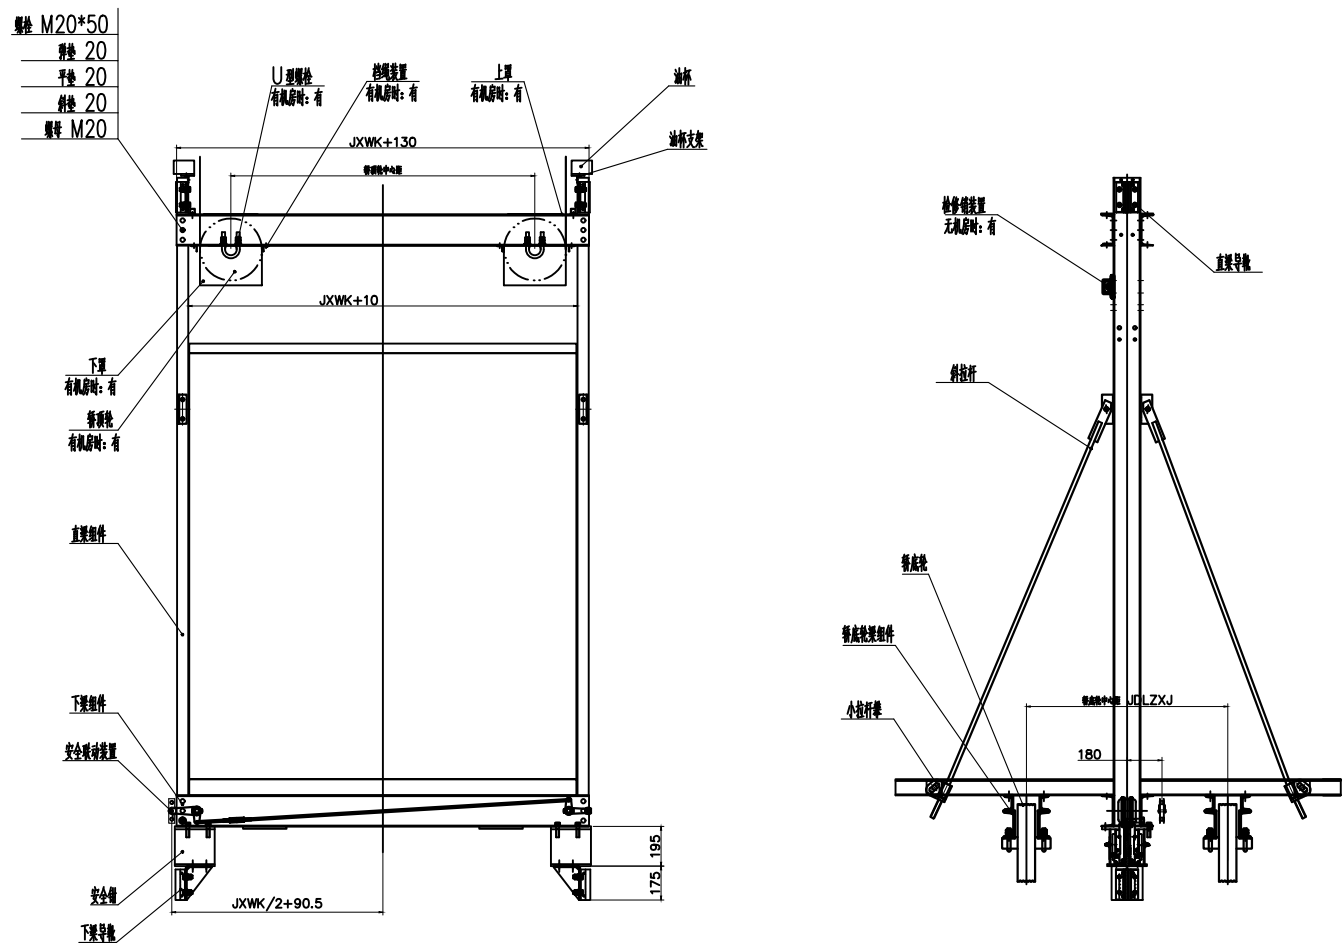


恒达富士电梯有限公司

货梯龙门架


货梯安装补充细节图纸

螺栓	M20*50
弹垫	20
平垫	20
斜垫	20
螺母	M20

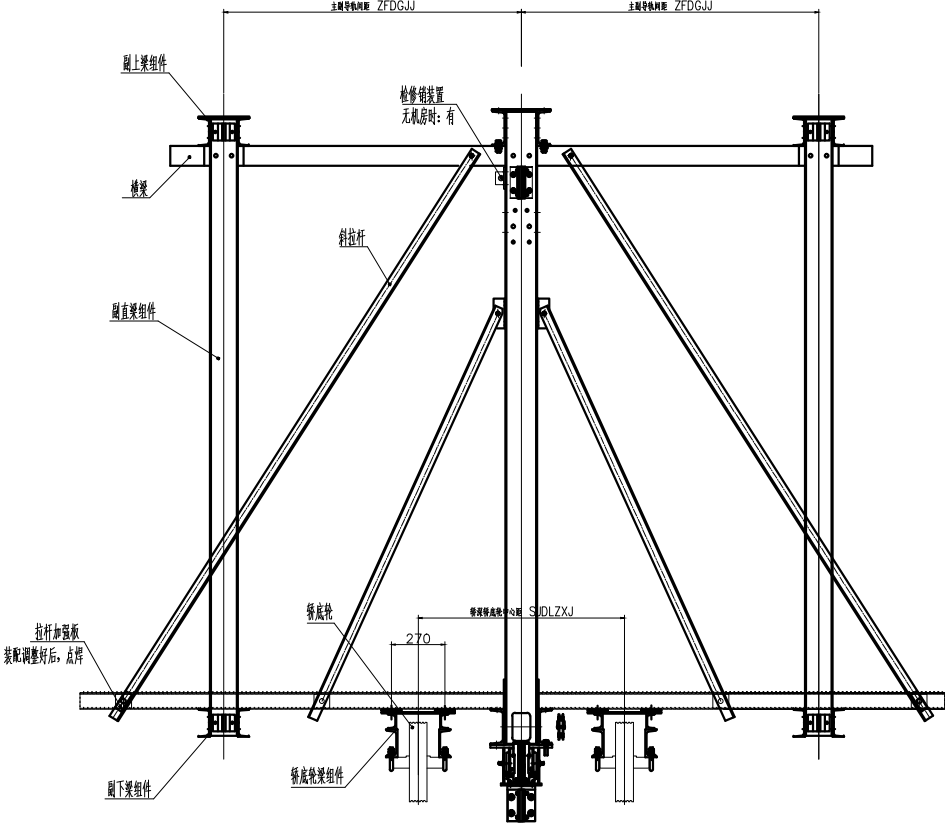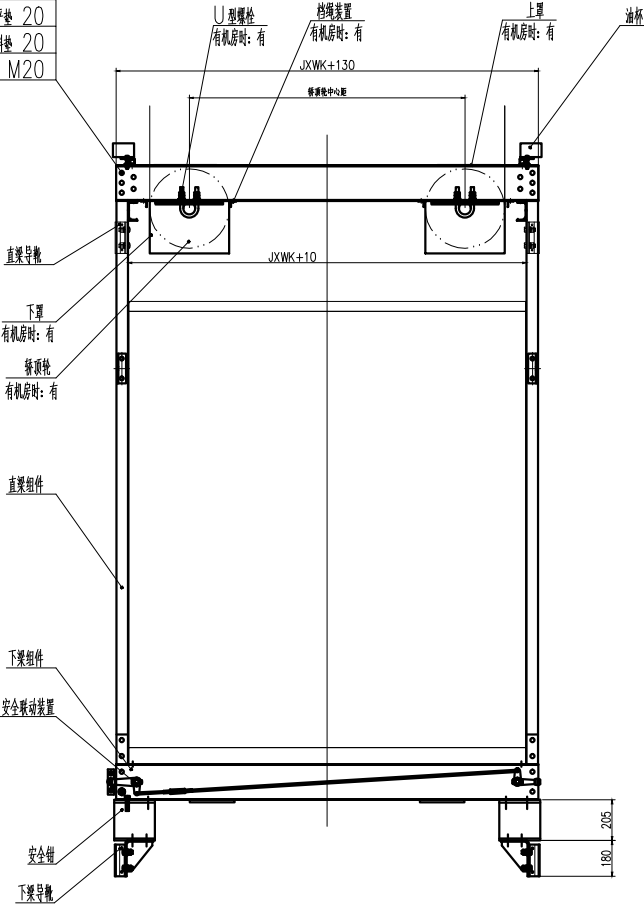

恒达富士电梯有限公司

多导轨货梯龙门架



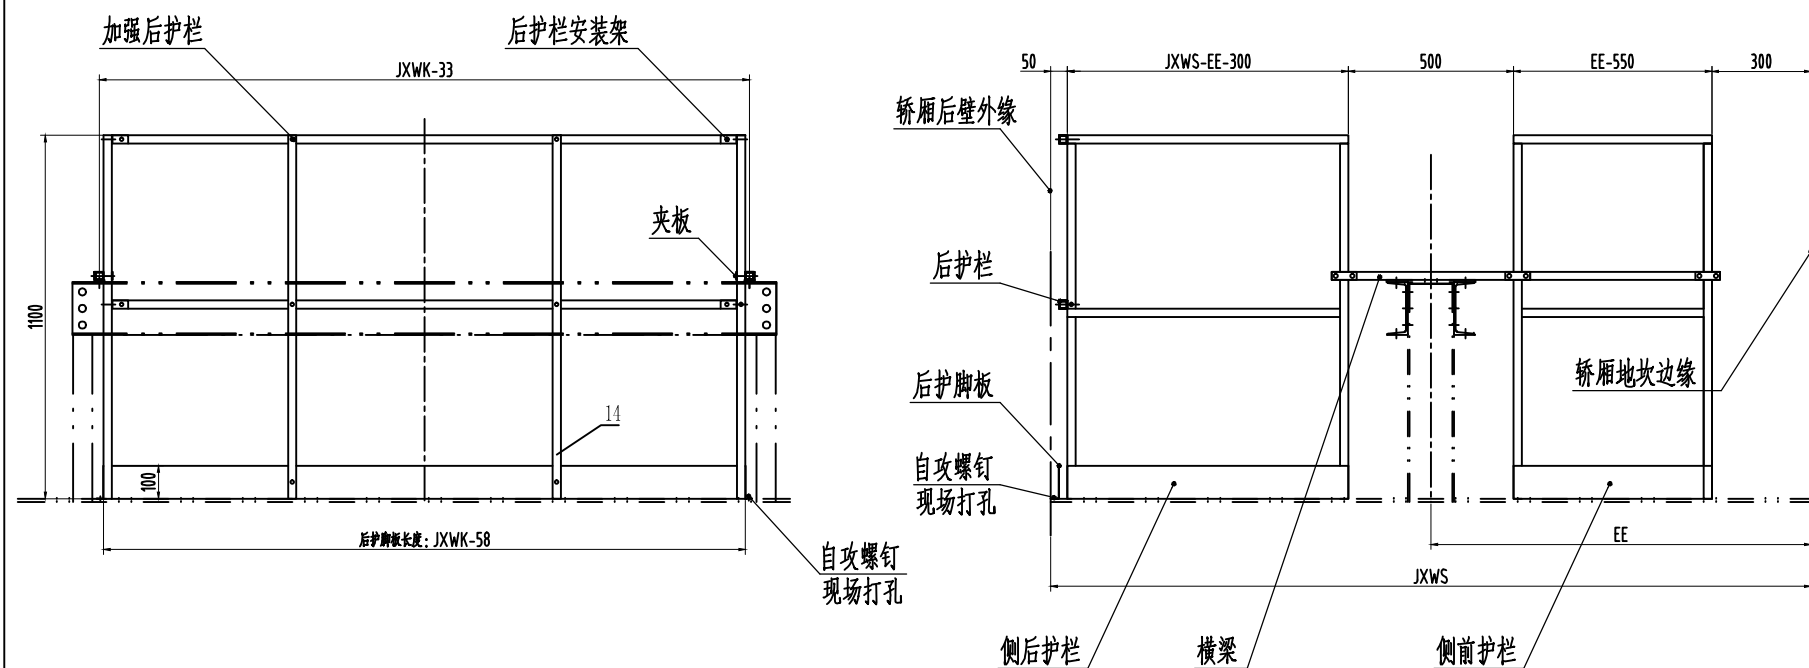


技术要求：
1、本图为2导轨货梯轿顶护栏组件图；
2、JXWK为轿厢外宽，JXWS为轿厢外深，
EE为直梁中心到轿门地坎最外边距离，

恒达富士电梯有限公司

有机房货梯轿顶防护栏（2导轨）


货梯安装补充细节图纸

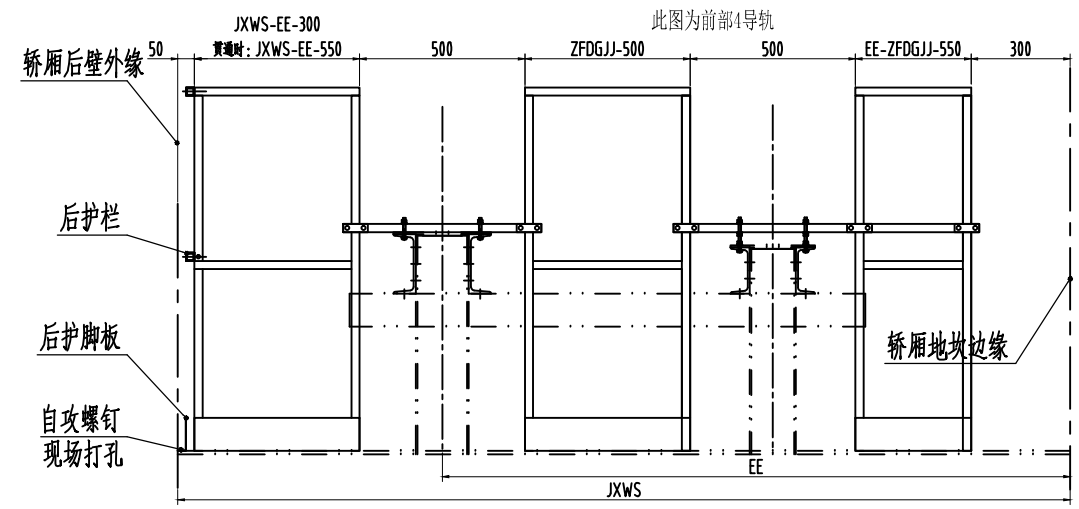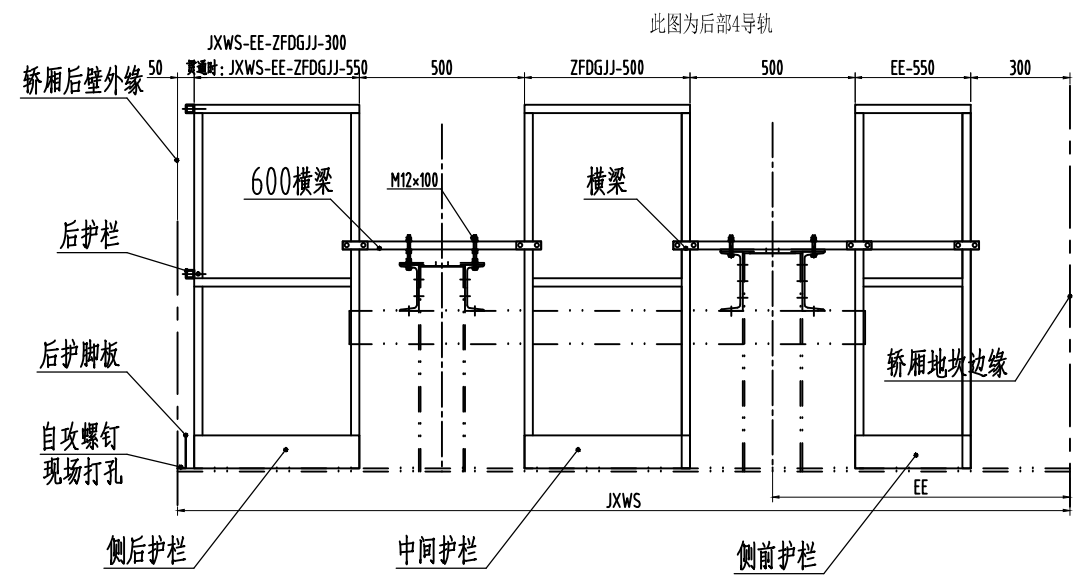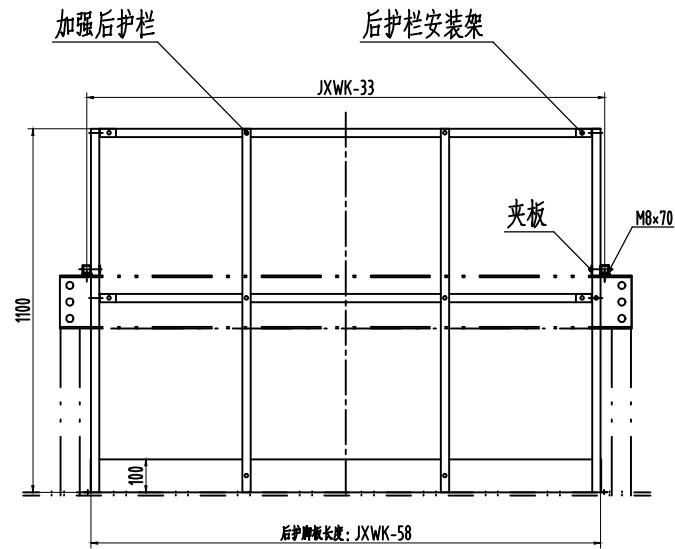

- 技术要求:
- 1、本图为4导轨货梯轿顶护栏组件图;
 - 2、JXWK为轿厢外宽, JXWS为轿厢外深, ZFDGJJ为主导导轨间距, EE为直梁中心到轿门地坎最外边距离,

恒达富士电梯有限公司

有机房货梯轿顶防护栏(4导轨)

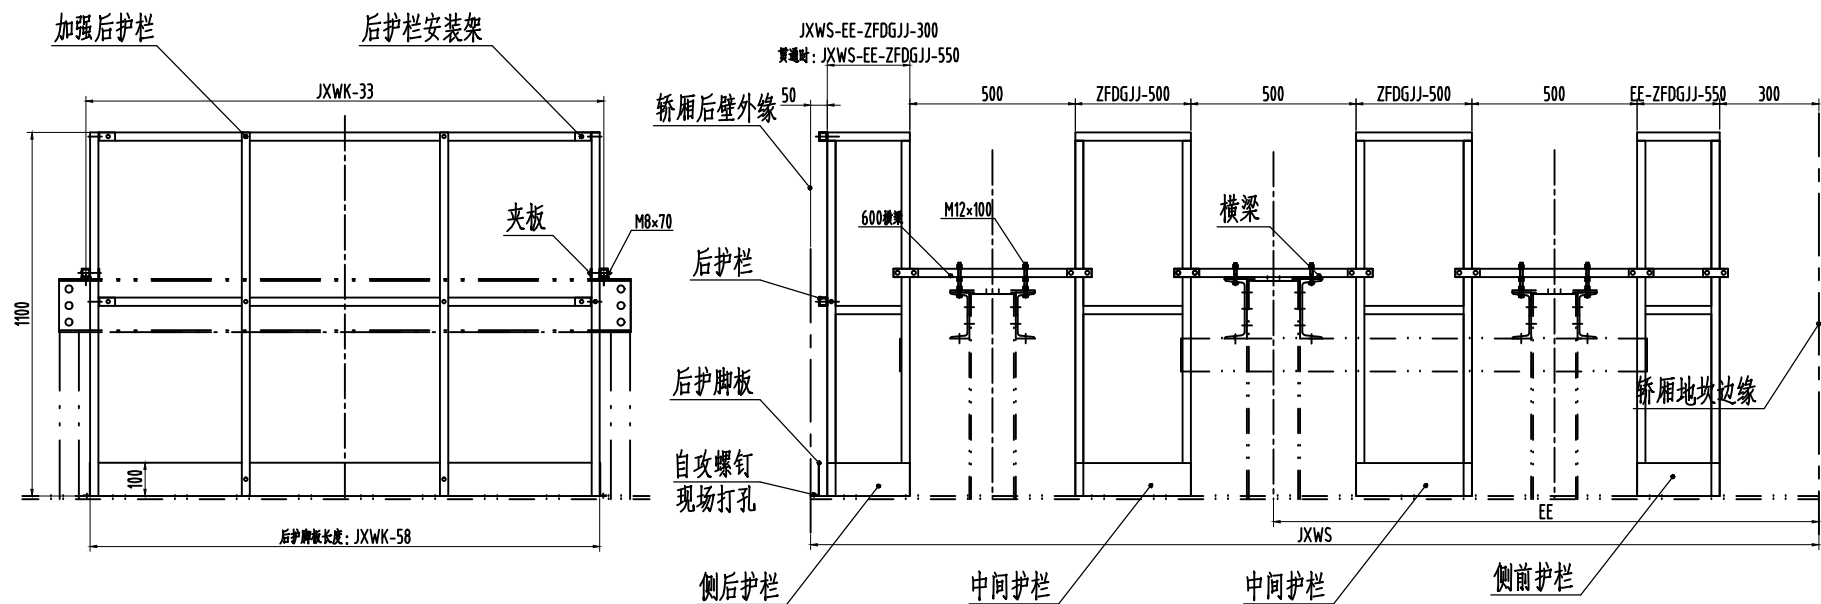

技术要求:

1、本图为4导轨货梯轿顶护栏组件图;

2、JXWK为轿厢外宽, JXWS为轿厢外深,


ZFDGJJ为主副导轨间距,

EE为直梁中心到轿门地坎最外边距离,


恒达富士电梯有限公司

有机房货梯轿顶防护栏 (6导轨)


货梯安装补充细节图纸

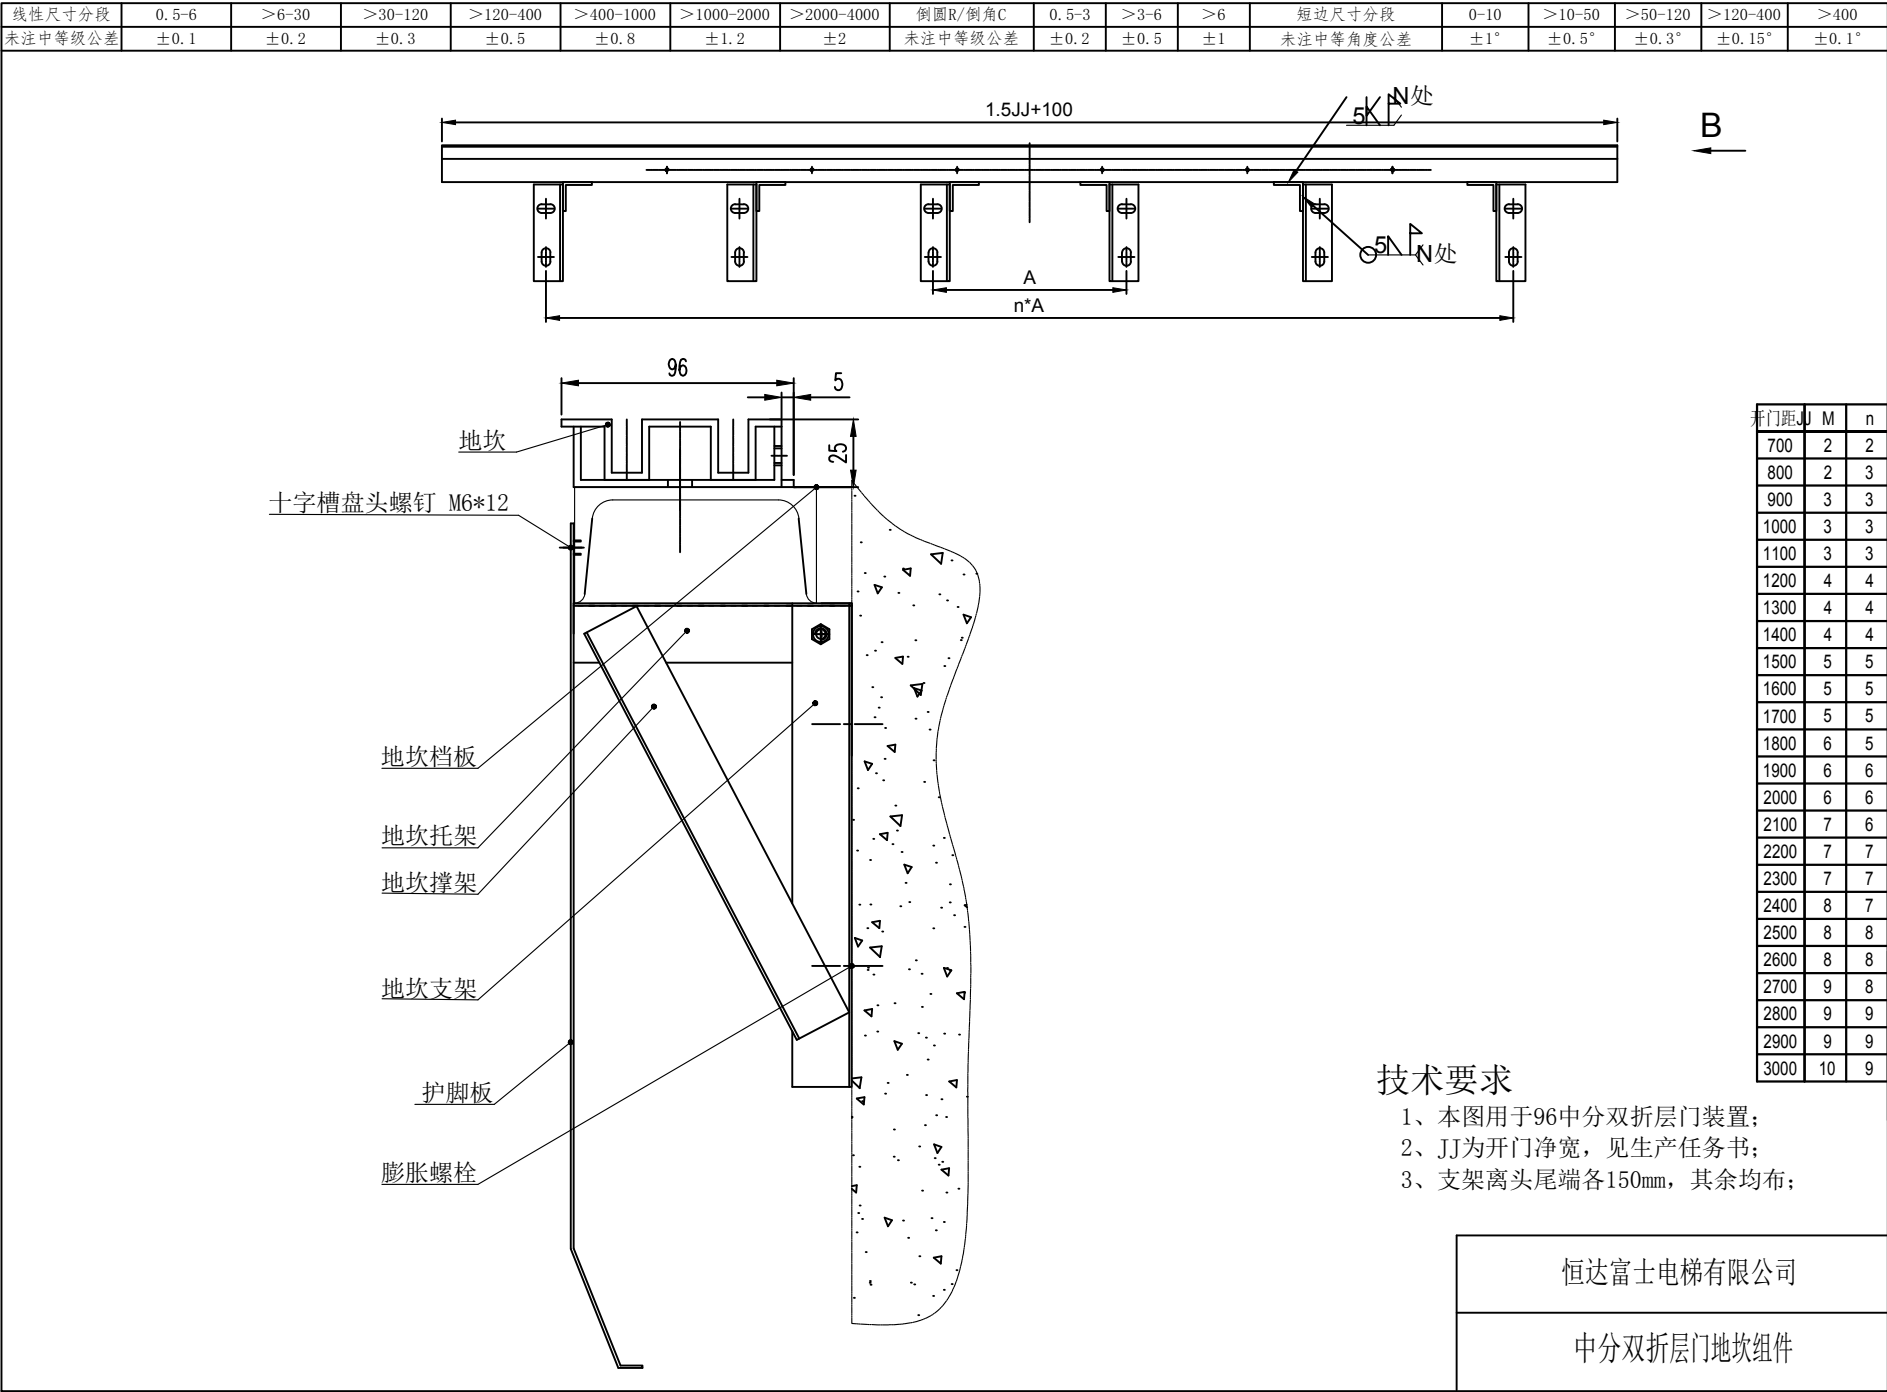



风扇一体灯安装示意图

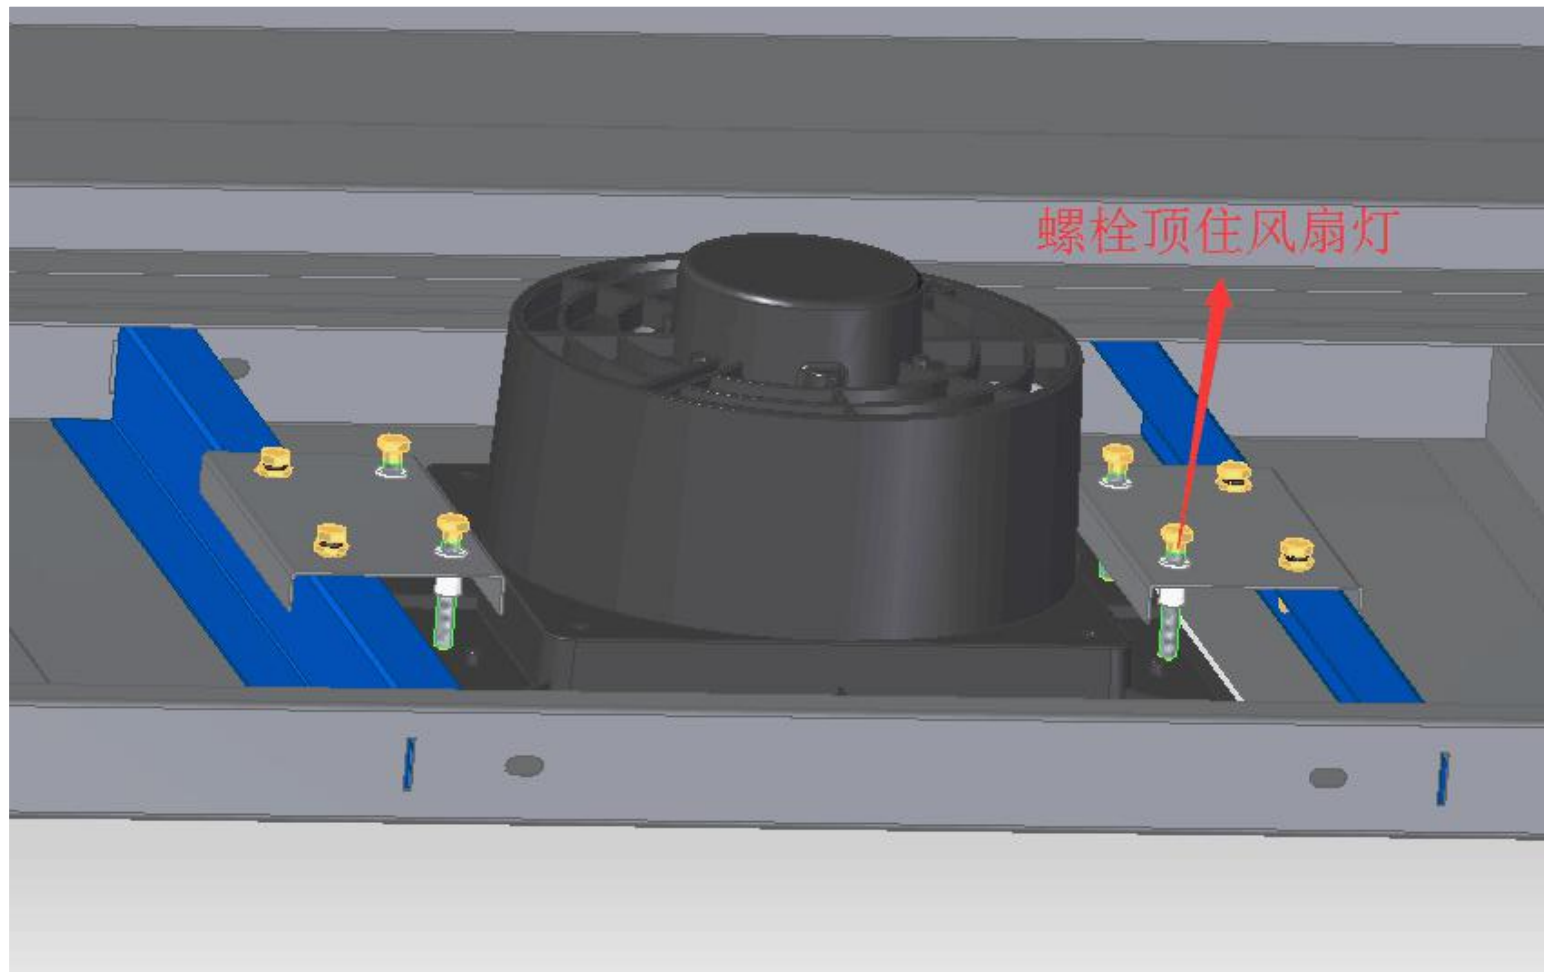


对重架安装示意图

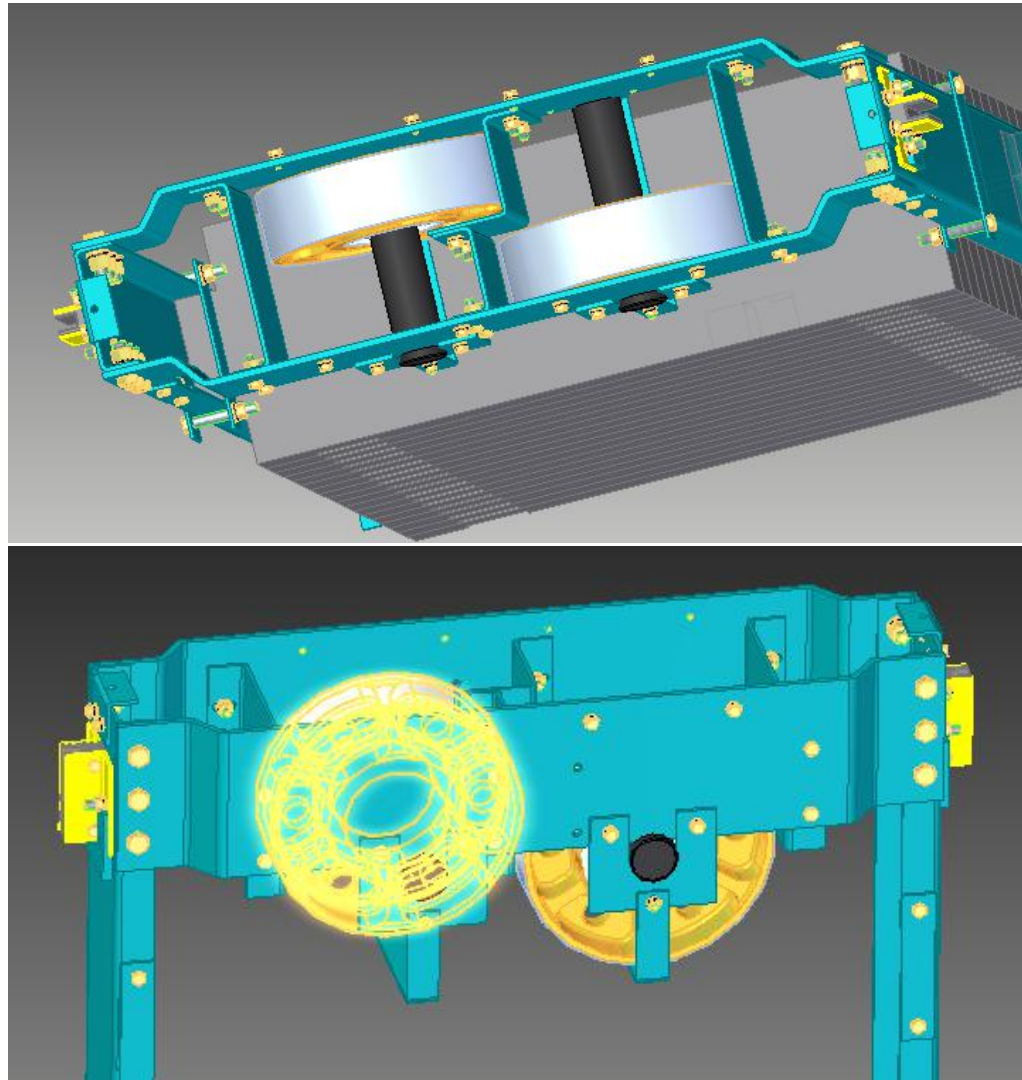

3T无机房货梯补充安装示意图 (4:1)

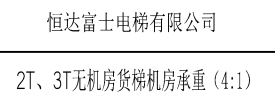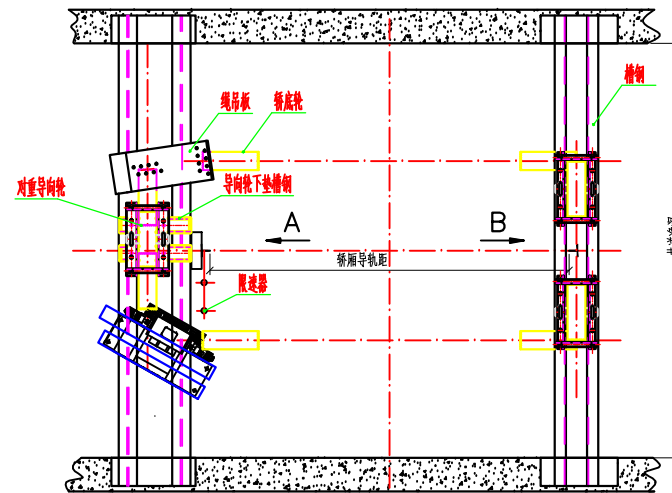


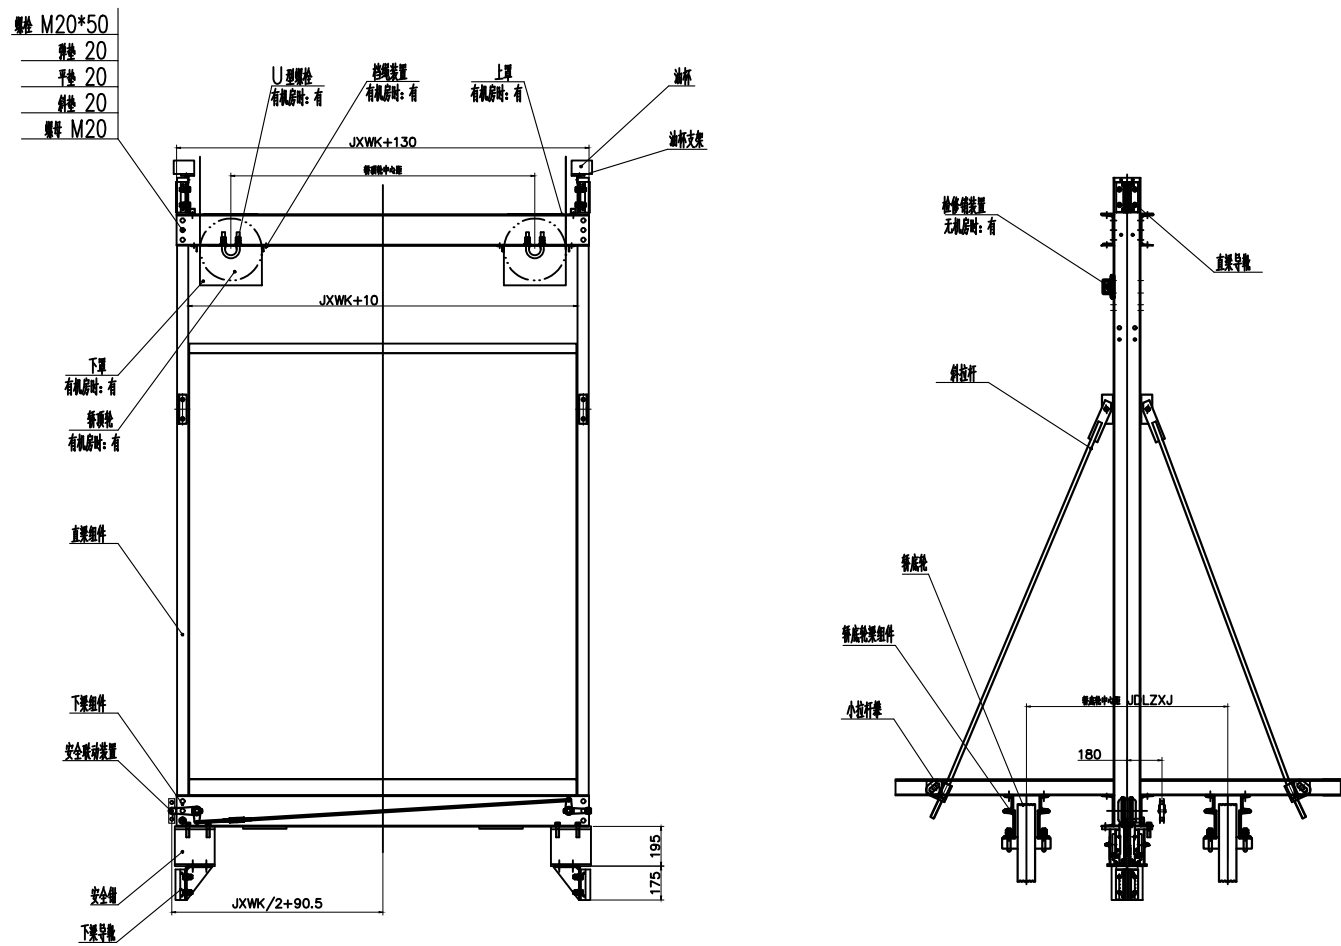


恒达富士电梯有限公司

货梯龙门架


货梯安装补充细节图纸

螺栓	M20*50
弹垫	20
平垫	20
斜垫	20
螺母	M20

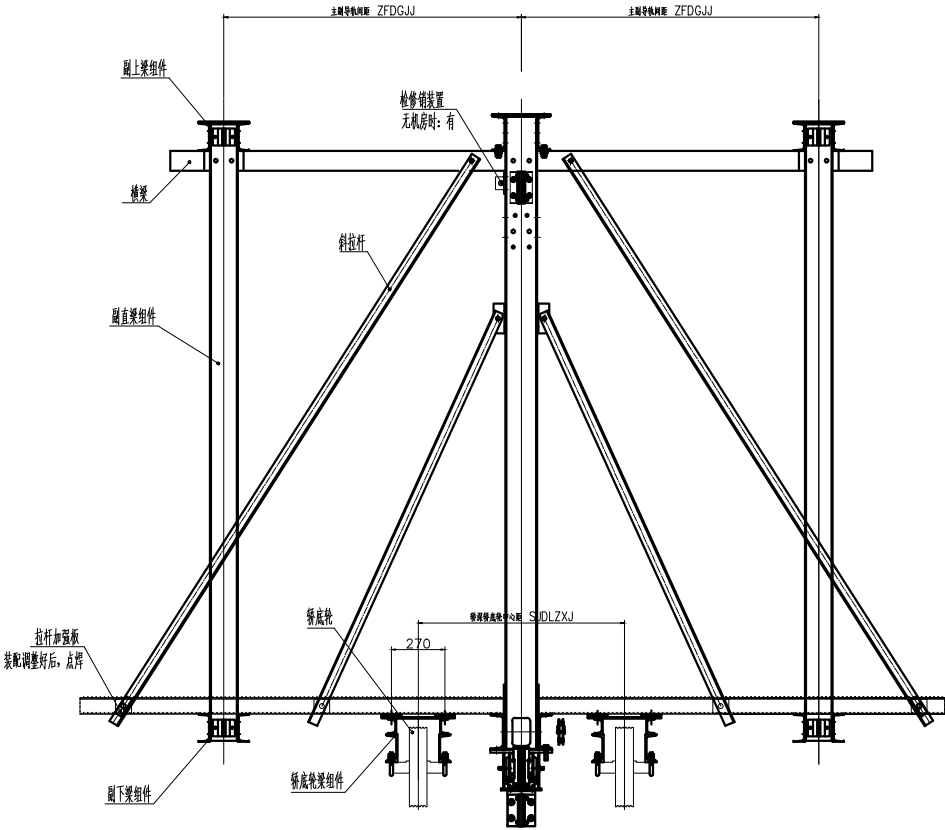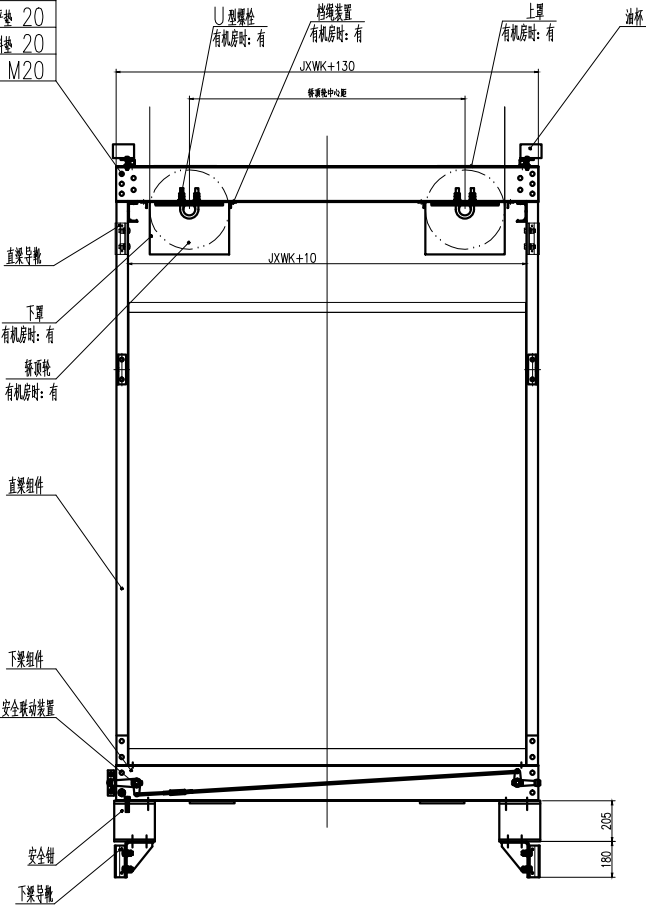

恒达富士电梯有限公司

多导轨货梯龙门架



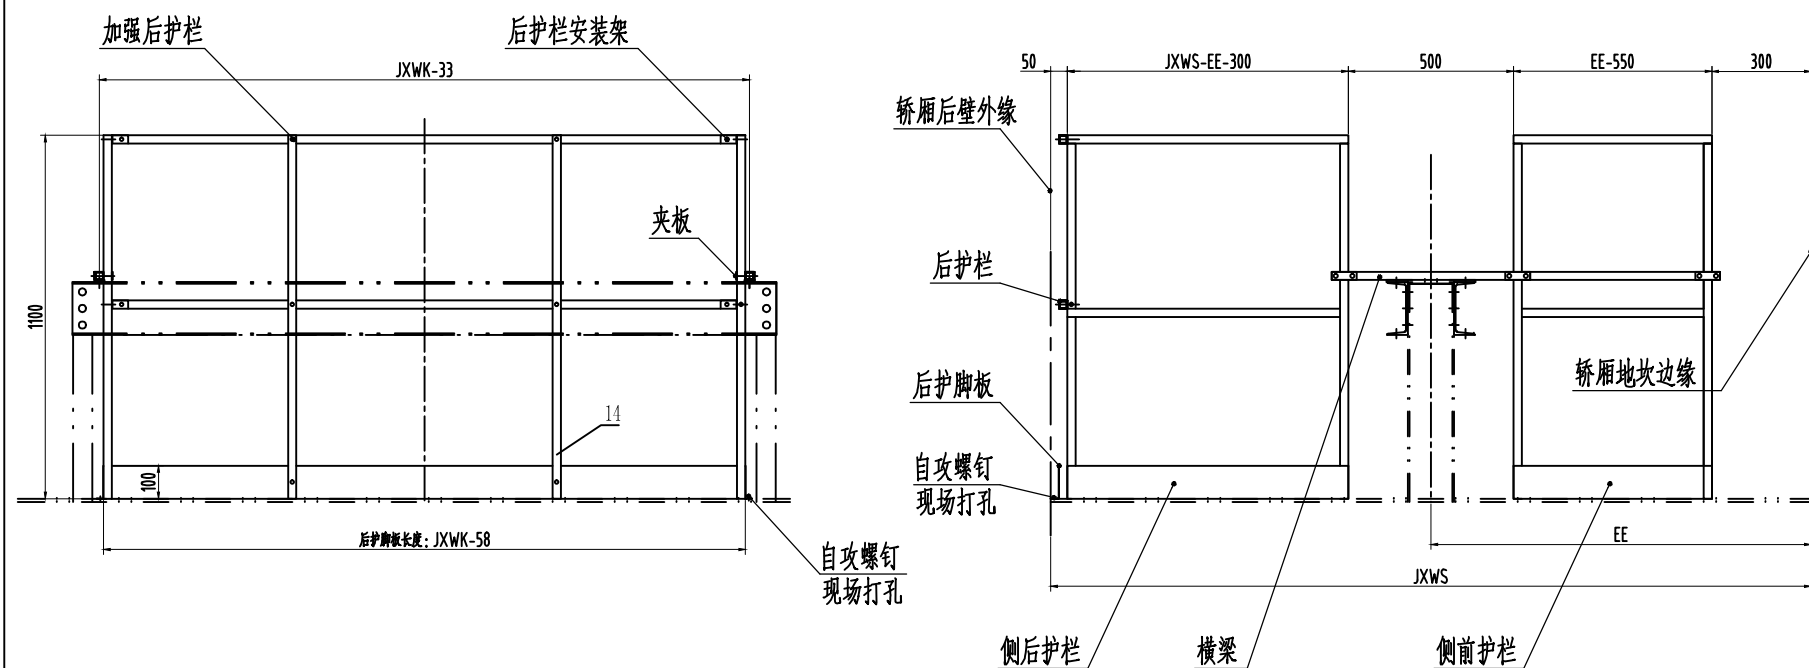


技术要求:

- 1、本图为2导轨货梯轿顶护栏组件图;
- 2、JXWK为轿厢外宽, JXWS为轿厢外深, EE为直梁中心到轿门地坎最外边距离,

恒达富士电梯有限公司

有机房货梯轿顶防护栏(2导轨)

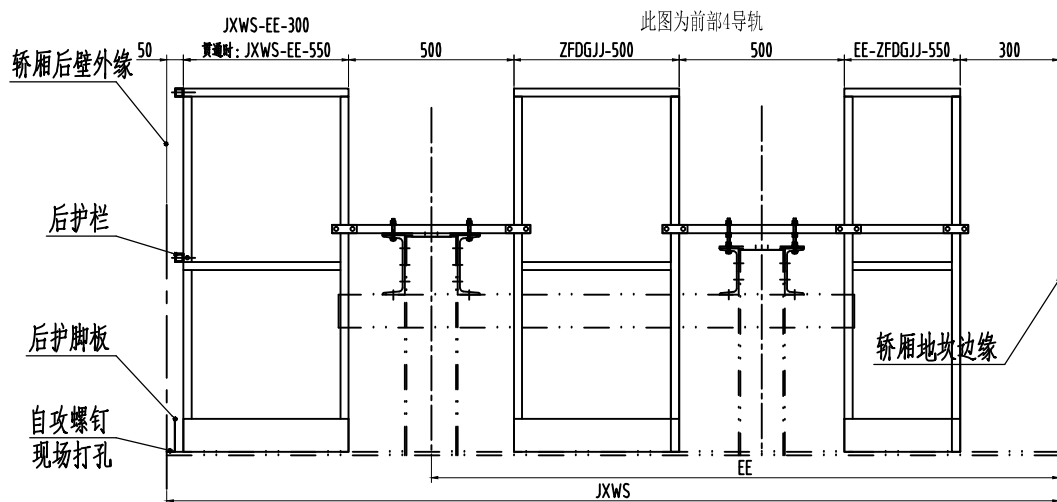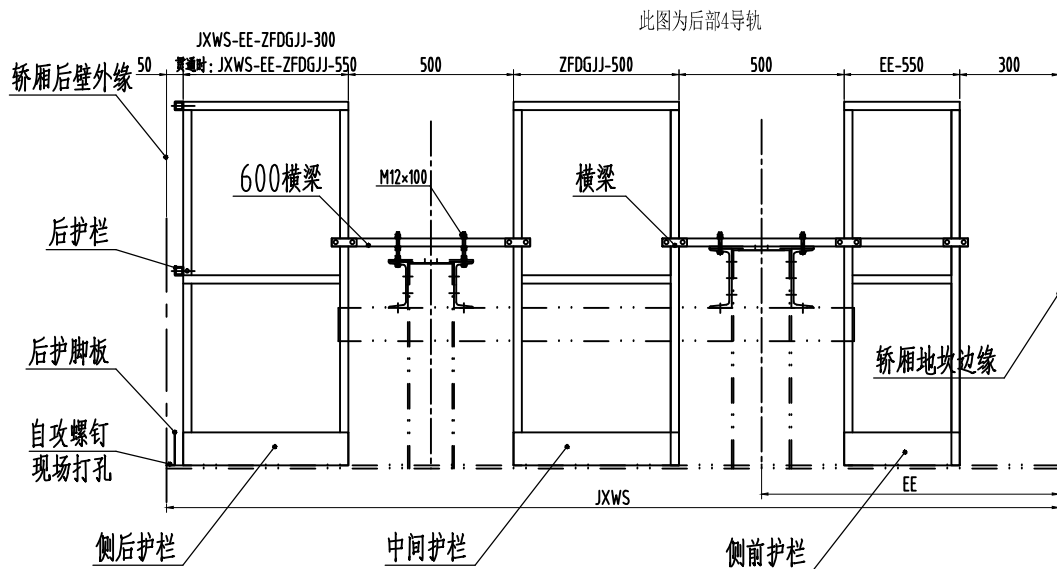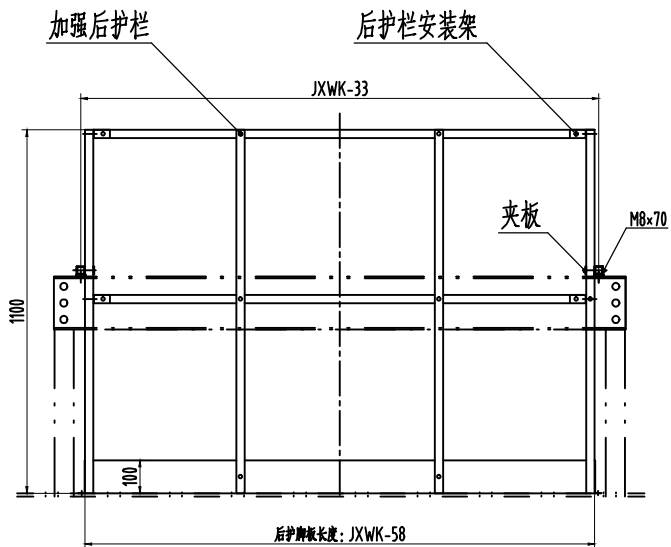


技术要求:

- 1、本图为4导轨货梯轿顶护栏组件图;
- 2、JXWK为轿厢外宽, JXWS为轿厢外深, ZFDGJJ为主副导轨间距, EE为直梁中心到轿门地坎最外边距离,

恒达富士电梯有限公司

有机房货梯轿顶防护栏(4导轨)

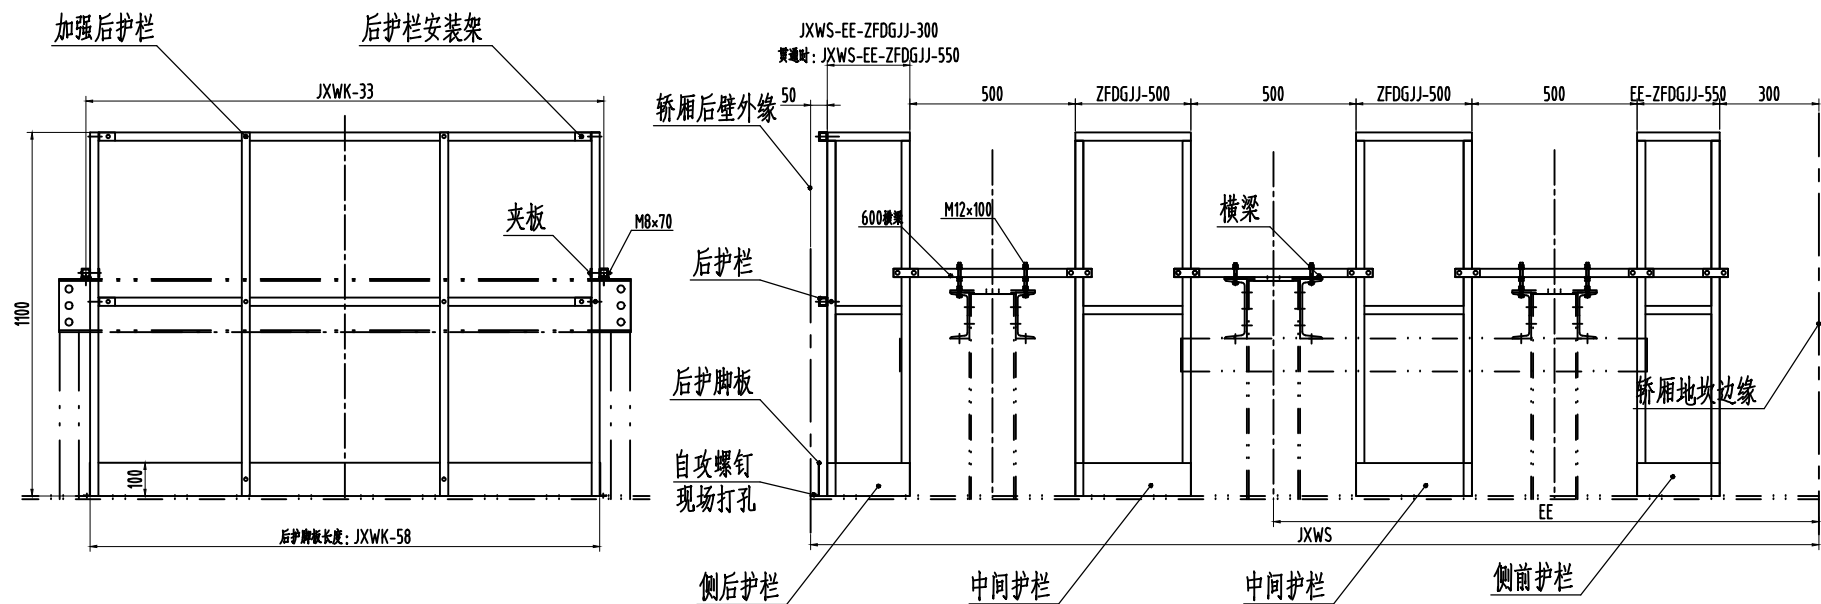


技术要求:
1、本图为4导轨货梯轿顶护栏组件图;
2、JXWK为轿厢外宽, JXWS为轿厢外深,
ZFDGJJ为主副导轨间距,
EE为直梁中心到轿门地坎最外边距离,


恒达富士电梯有限公司

有机房货梯轿顶防护栏 (6导轨)


货梯安装补充细节图纸

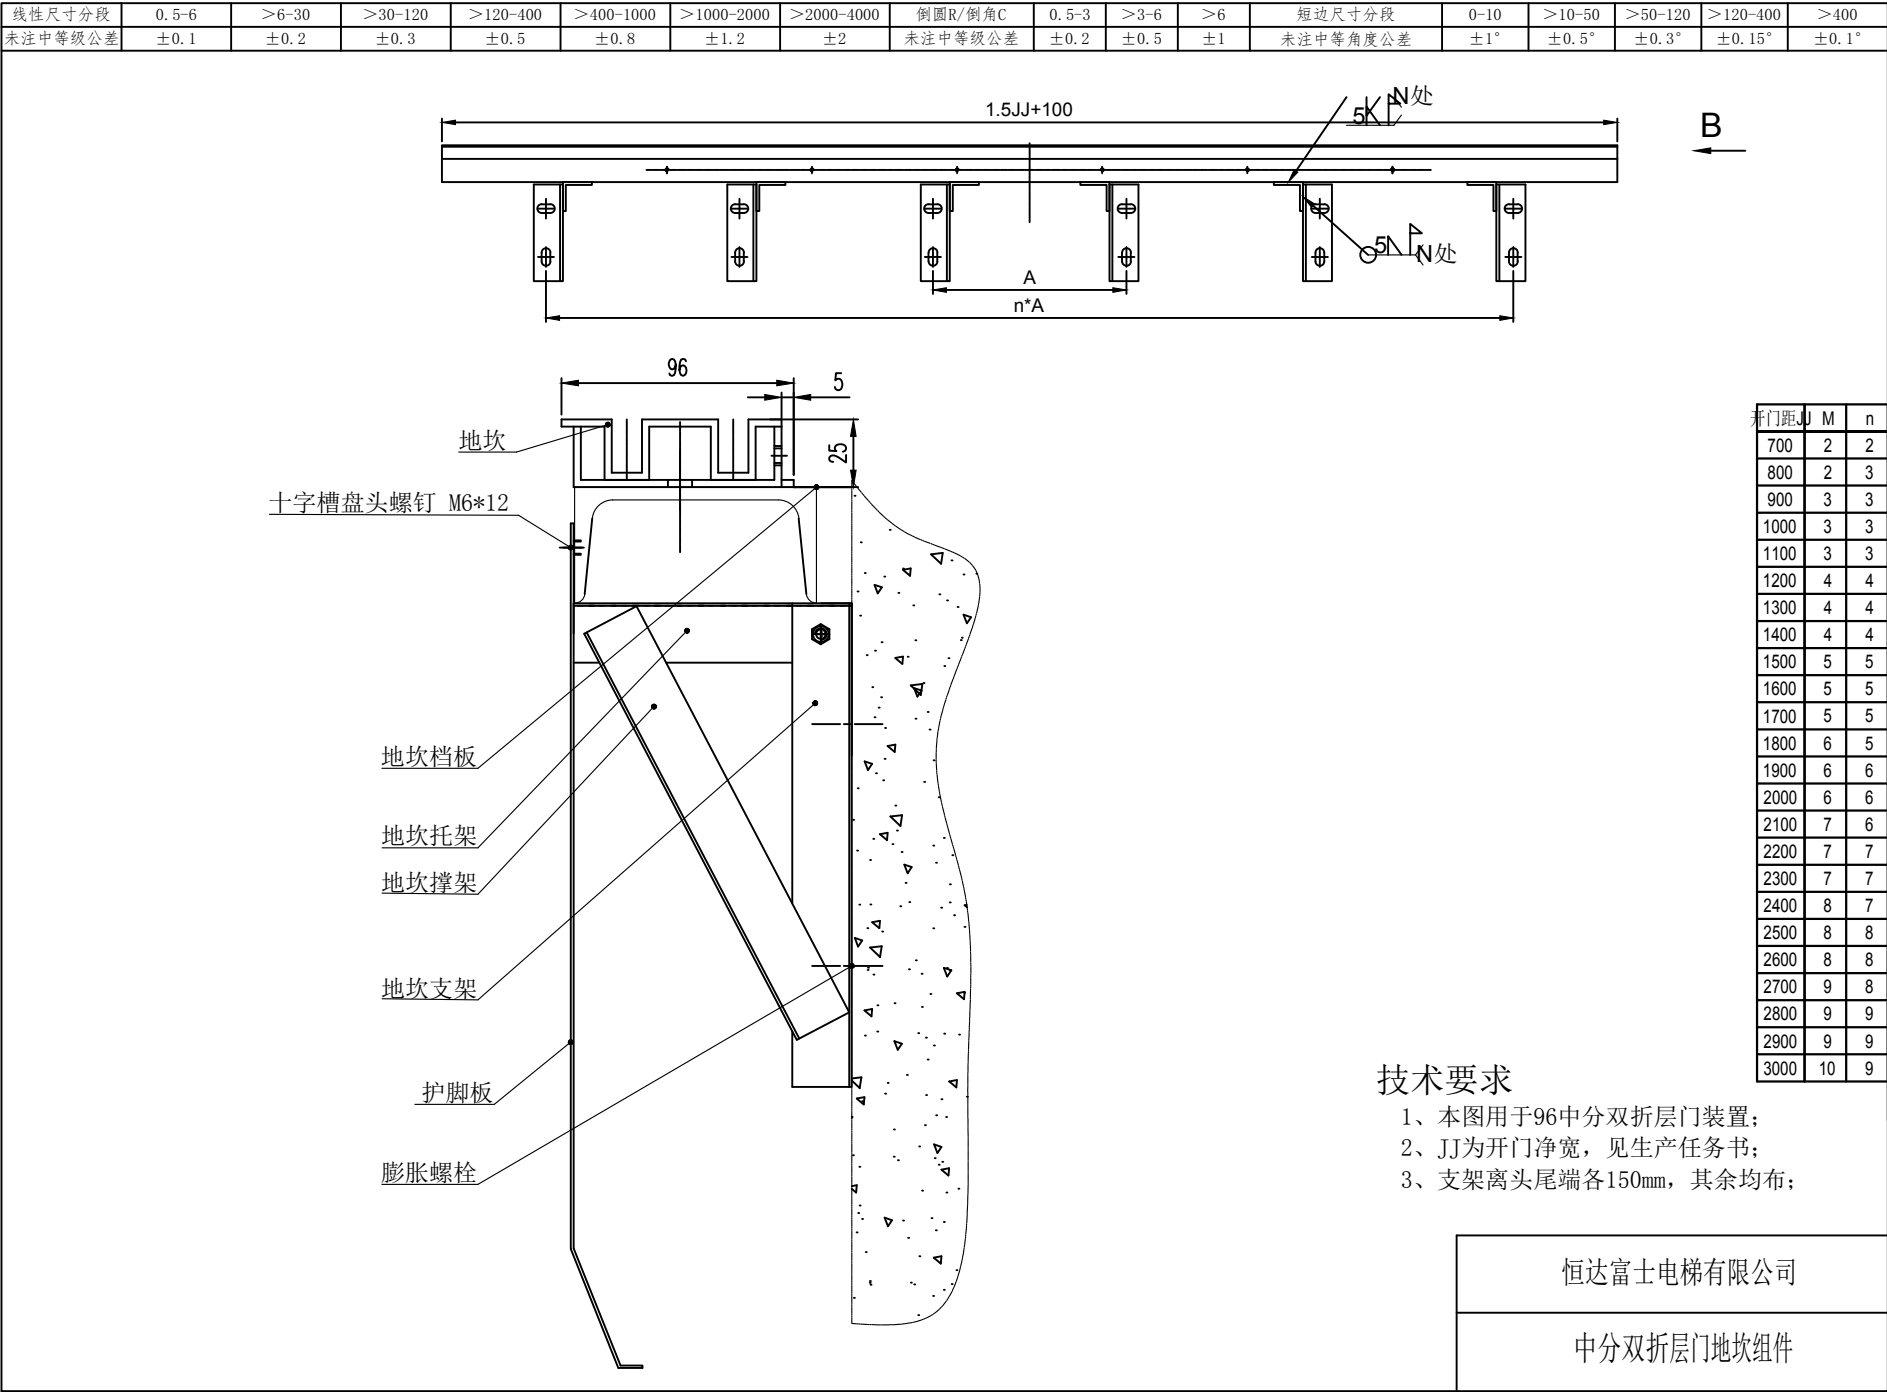

风扇一体灯安装示意图

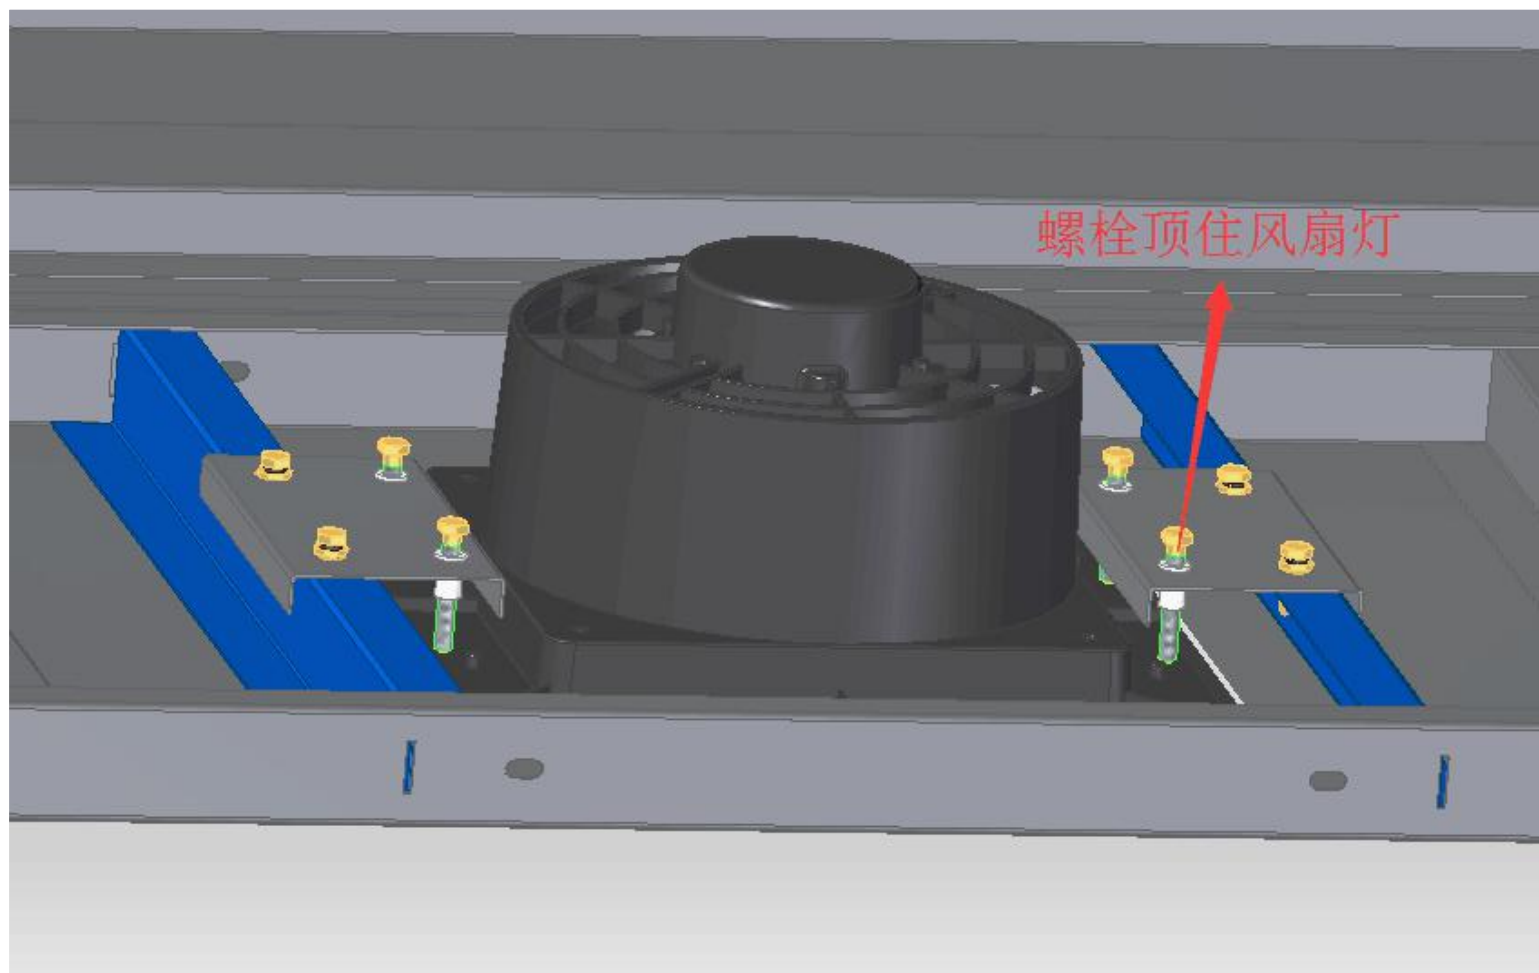

货梯安装补充细节图纸

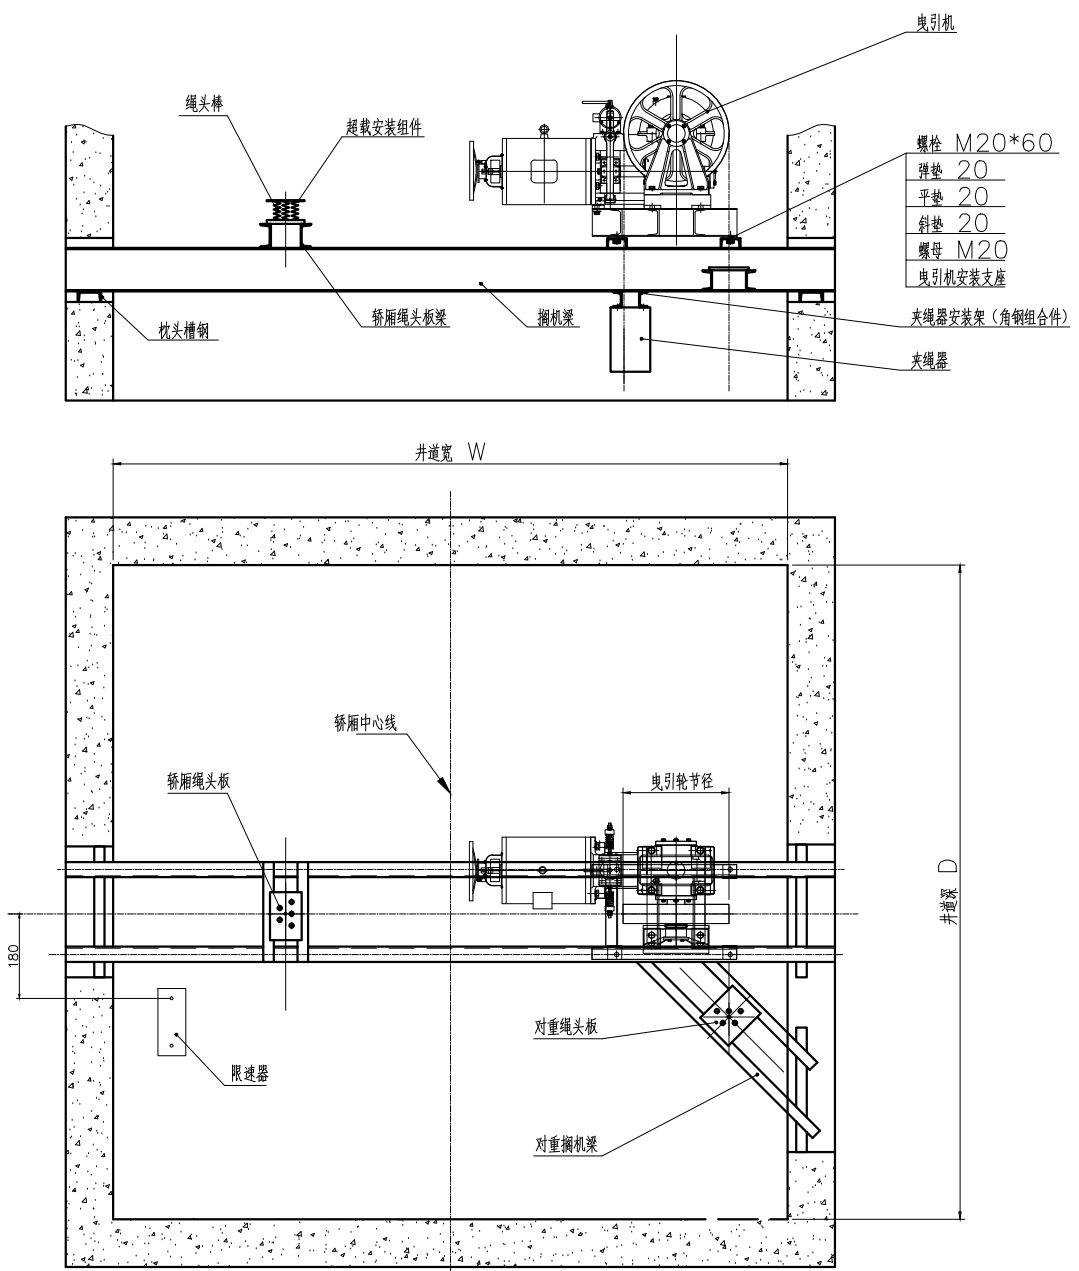


技术要求

- 1、本图为主机右置，左置时对称安装；
- 2、当主机型号改变时，搁机梁间距现场自行调整
- 3、二根搁机大梁的上表面应在同一水平面内，水平低 $\leq 1/1000$ ；
- 4、曳引轮的垂直度偏差为0.5mm；
- 5、尺寸调校准确后，将搁机大梁和对重搁机梁、枕头槽钢、曳引机安装支座、对重绳头板、轿厢绳头板梁焊接，焊缝连续可靠，焊缝高度6mm；
- 6、安装完成后，用水泥回填；

恒达富士电梯有限公司



有齿轮货梯机房承重 (2:1)

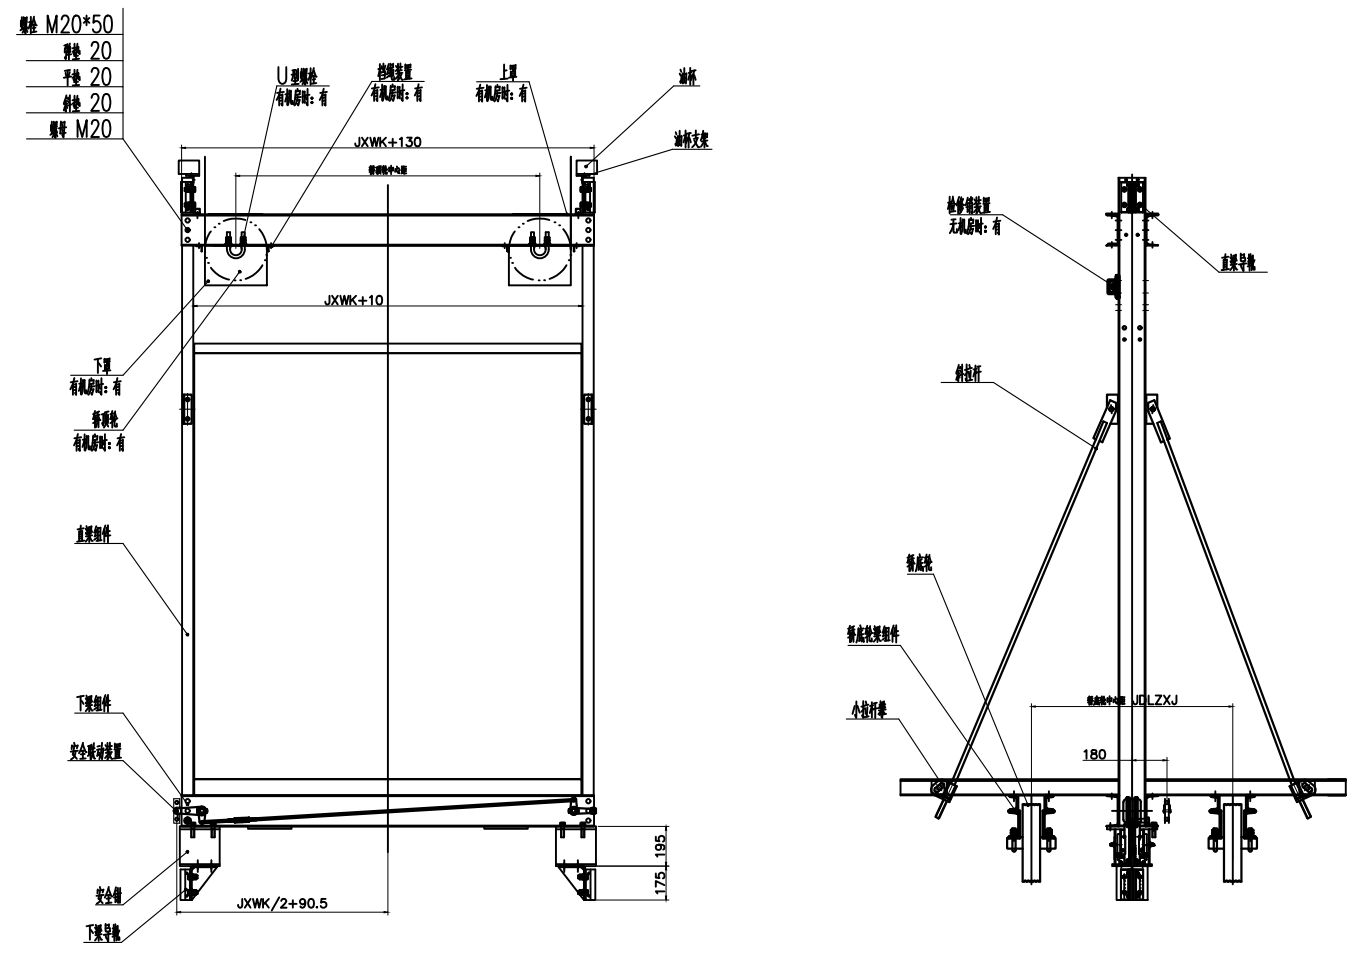


恒达富士电梯有限公司

货梯龙门架

螺栓	M20*50
弹垫	20
平垫	20
斜垫	20
螺母	M20

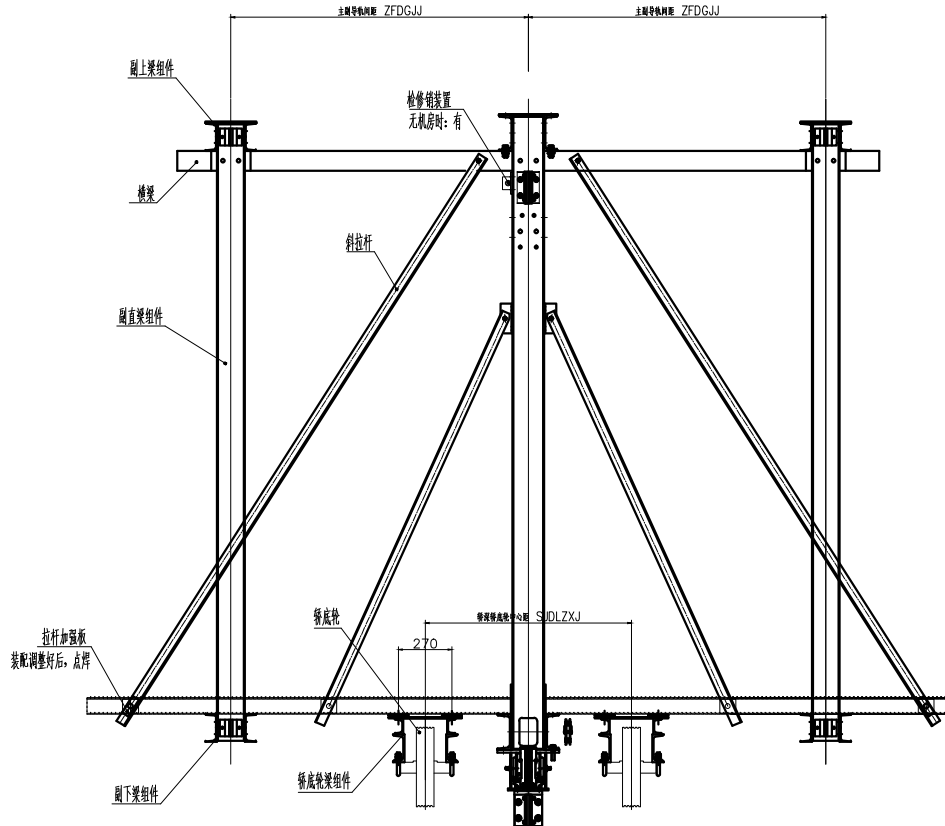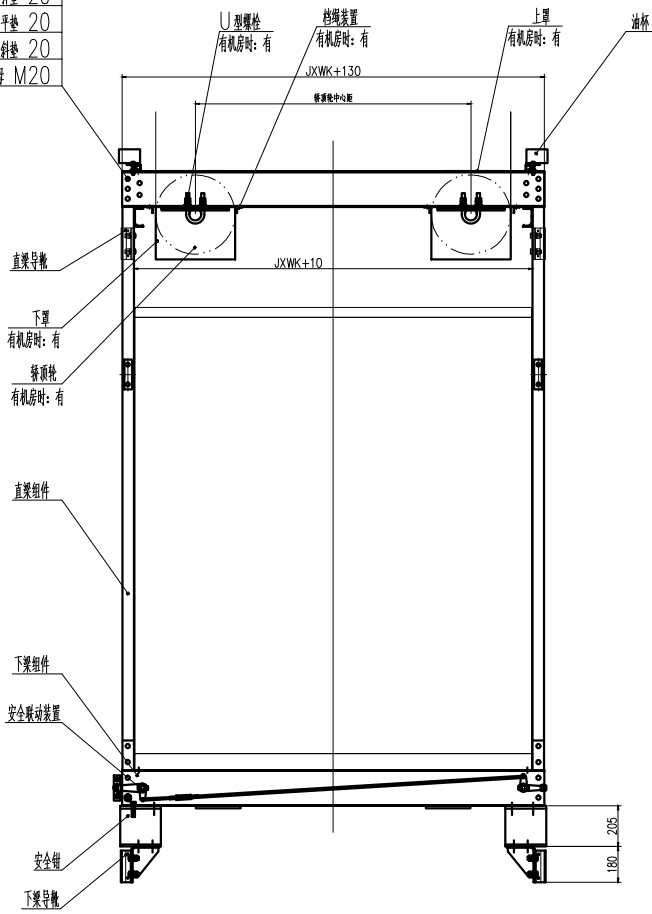

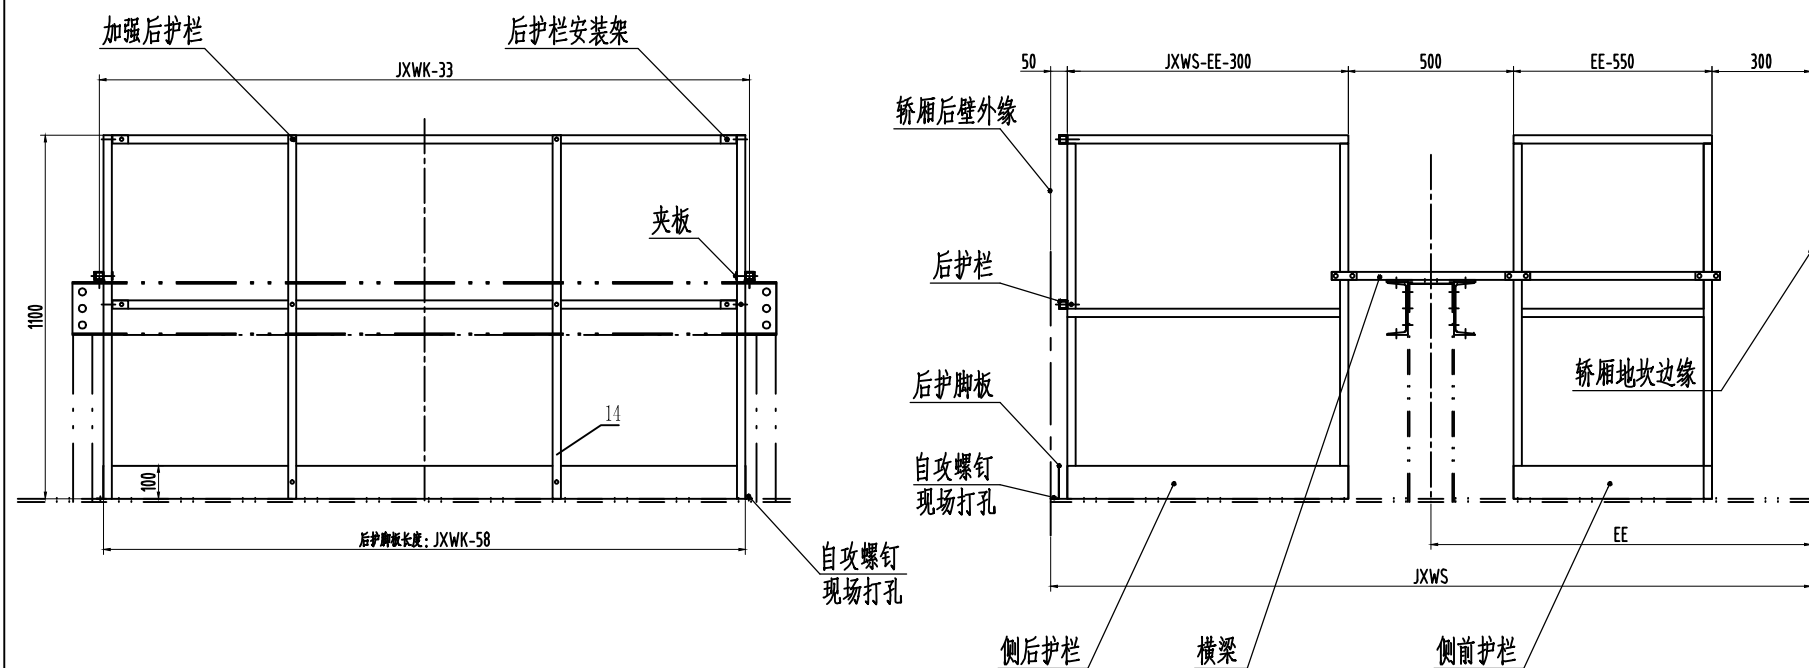




技术要求：

- 1、本图为2导轨货梯轿顶护栏组件图；
- 2、JXWK为轿厢外宽，JXWS为轿厢外深，EE为直梁中心到轿门地坎最外边距离，

恒达富士电梯有限公司

有机房货梯轿顶防护栏（2导轨）


货梯安装补充细节图纸

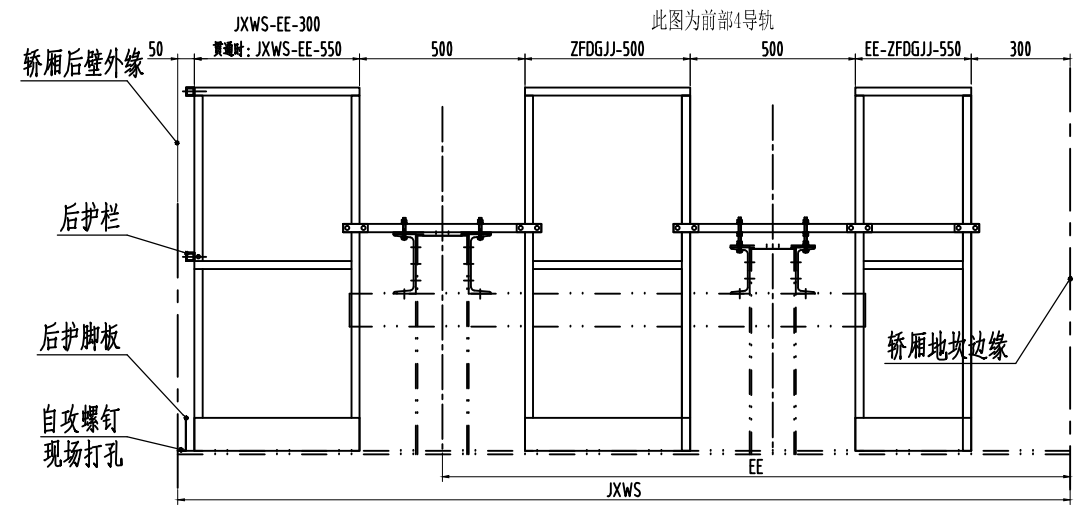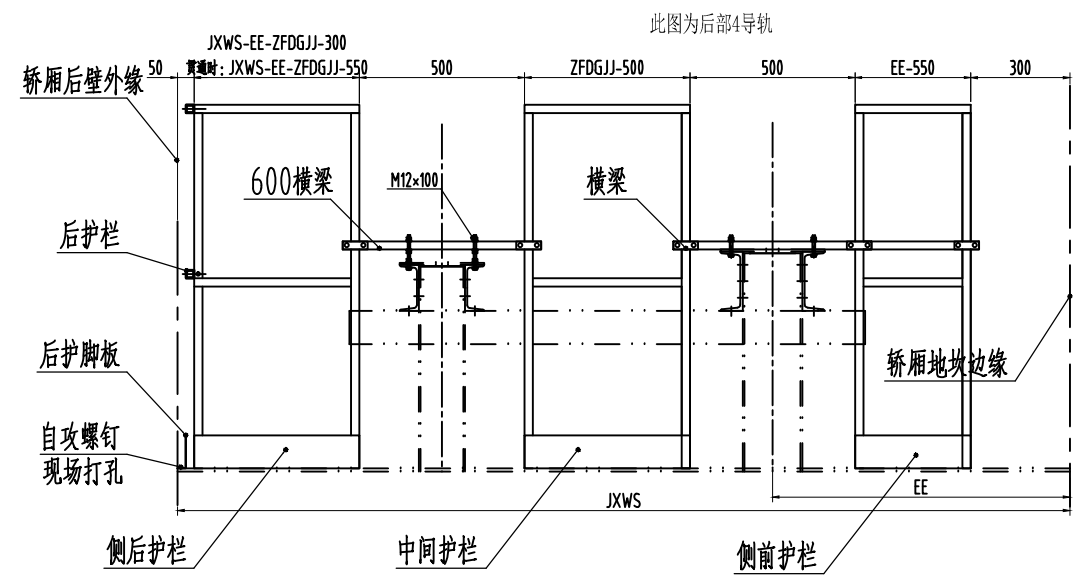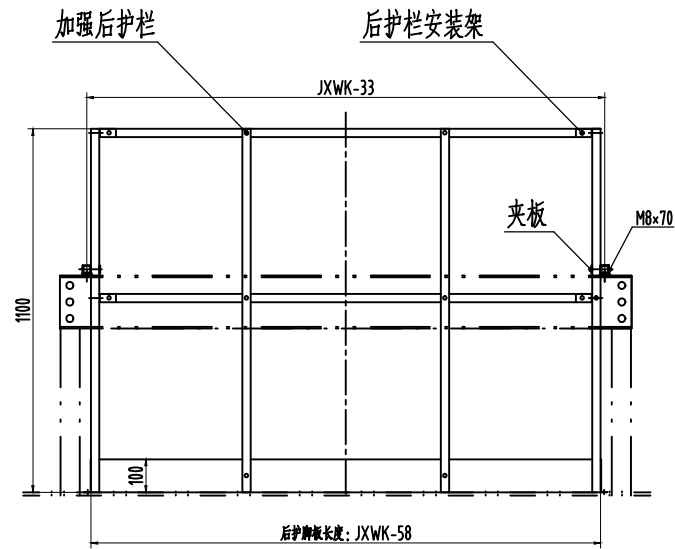

技术要求：
1、本图为4导轨货梯轿顶护栏组件图；
2、JXWK为轿厢外宽，JXWS为轿厢外深，
ZFDGJJ为主导导轨间距，
EE为直梁中心到轿门地坎最外边距离，

恒达富士电梯有限公司

有机房货梯轿顶防护栏（4导轨）

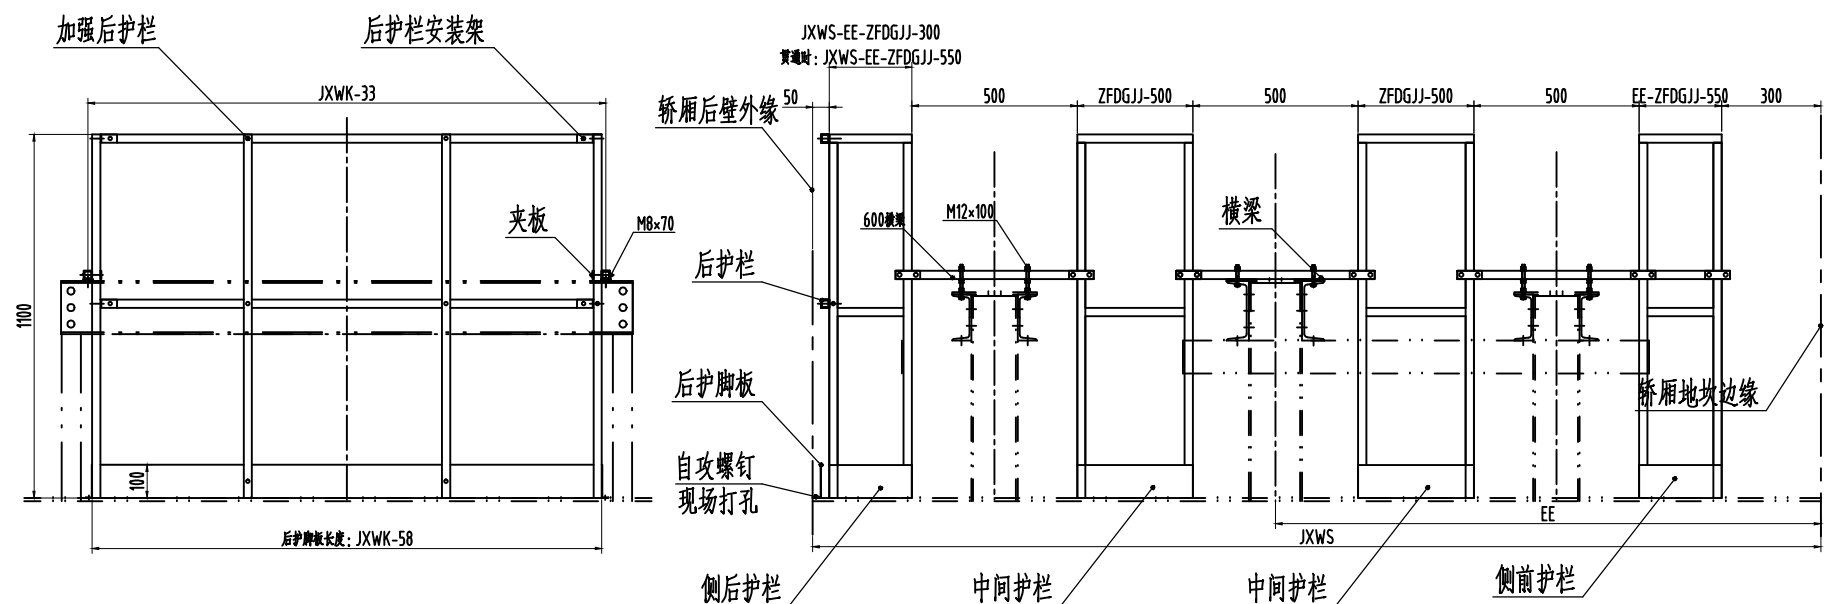


技术要求：
1、本图为4导轨货梯轿顶护栏组件图；
2、JXWK为轿厢外宽，JXWS为轿厢外深，
ZFDGJJ为主副导轨间距，
EE为直梁中心到轿门地坎最外边距离，

恒达富士电梯有限公司

有机房货梯轿顶防护栏（6导轨）

货梯安装补充细节图纸

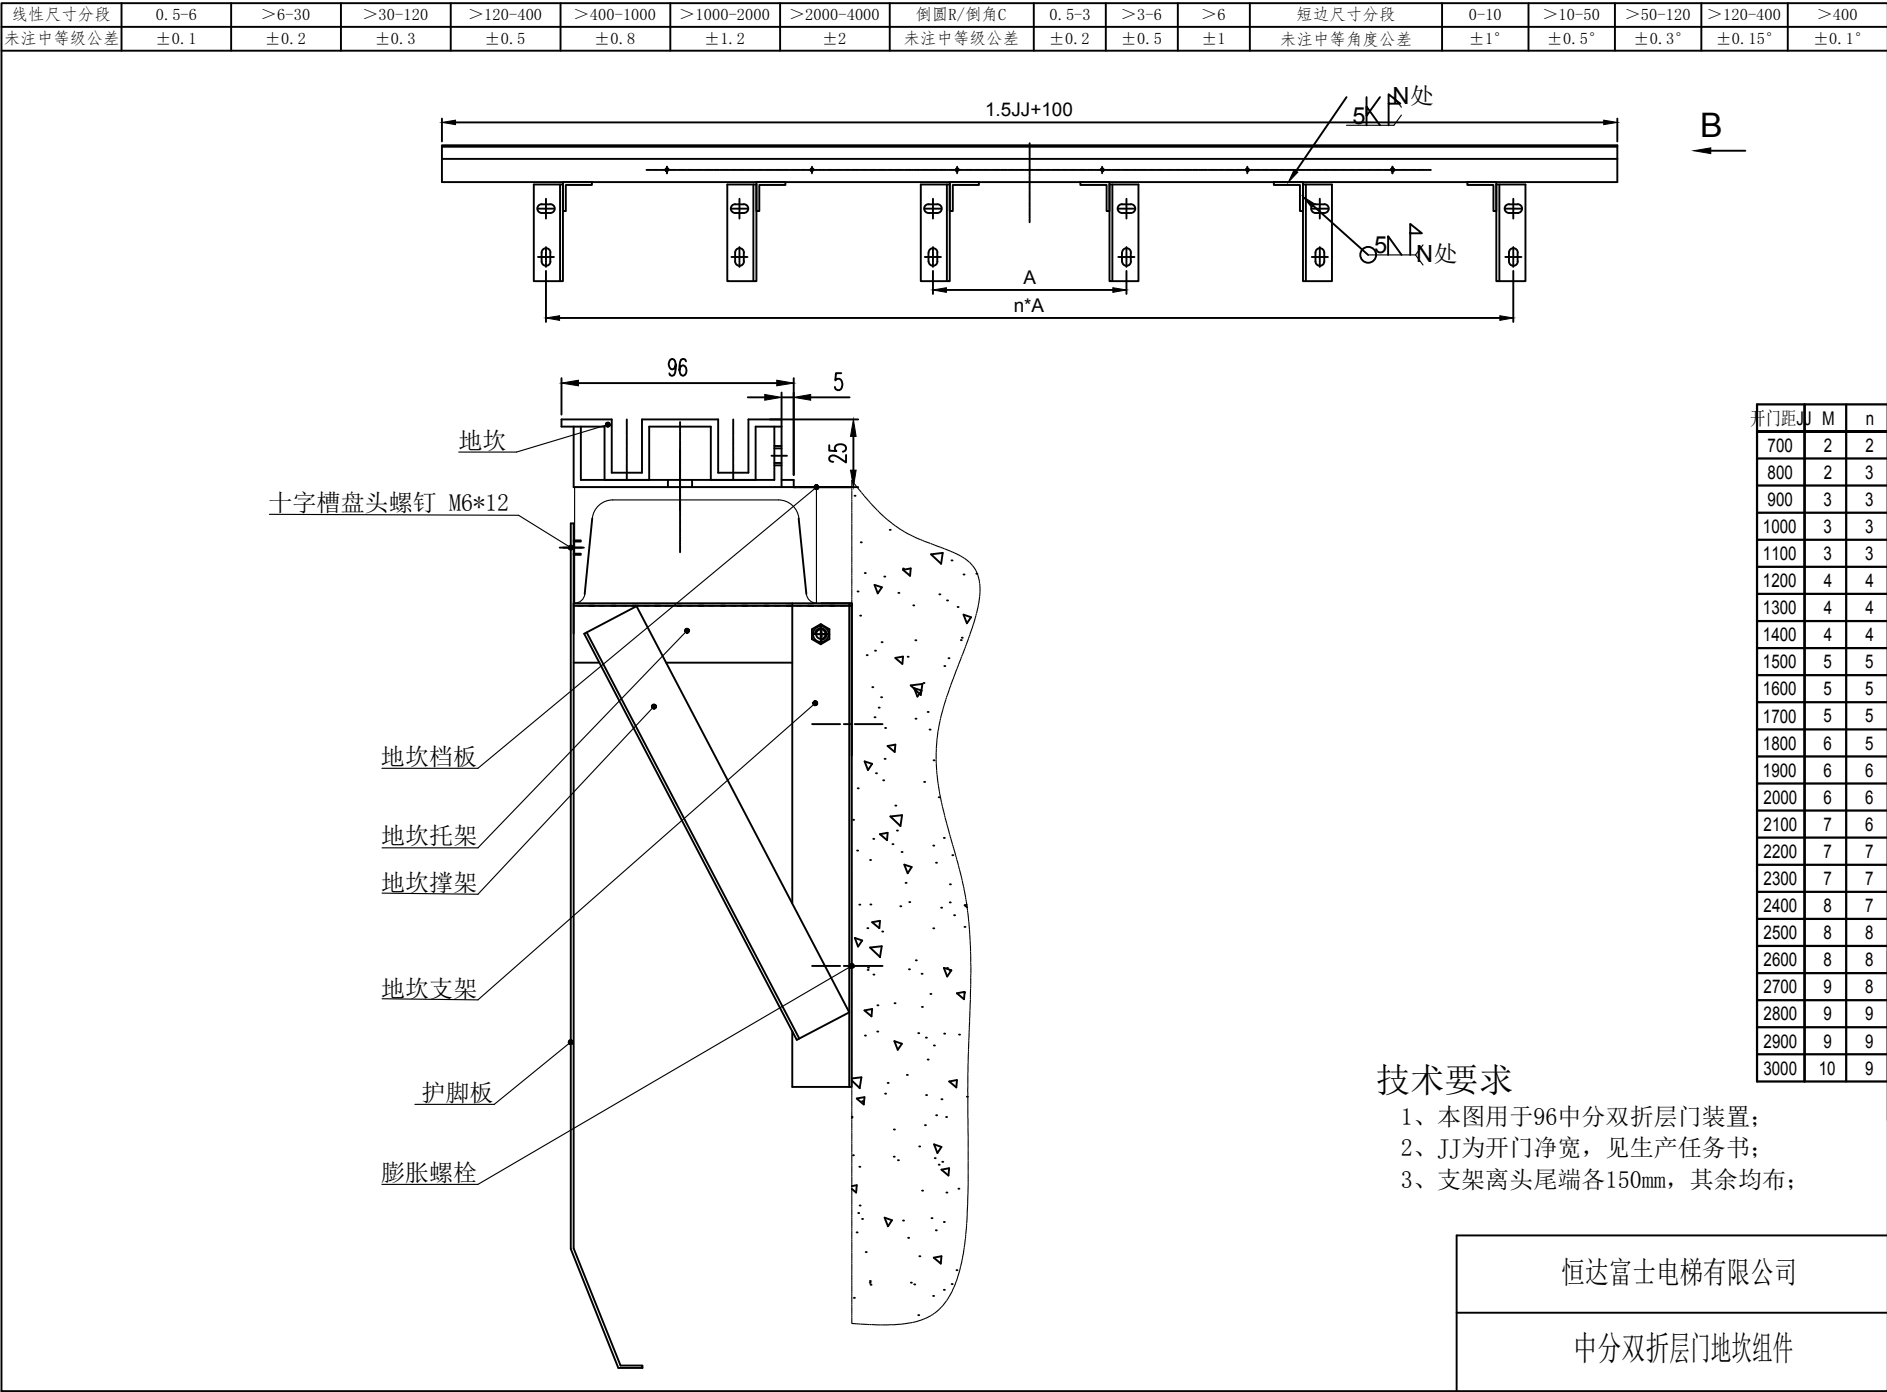

风扇一体灯安装示意图

